FOTOBOX SHOP24

Aufbauanleitung Fotobox Flex


Aufbauanleitung Fotobox Flex

Vorbereitung

Diese Anleitung beschreibt die dreizehn Montageschritte und gibt eine Übersicht über die Bauteile und das Zubehör.

Lege bereit: Standfuß, Säulenteile, Ablagehalterungen, Druckerablage und Kopfgehäuse sowie die auf den folgenden Seiten aufgeführten Schrauben und Zubehörteile.

Ergänzender Montagehinweis: Arbeite auf einer ebenen, standfesten Fläche. Das Gerät bleibt während der Montage vom Strom getrennt.

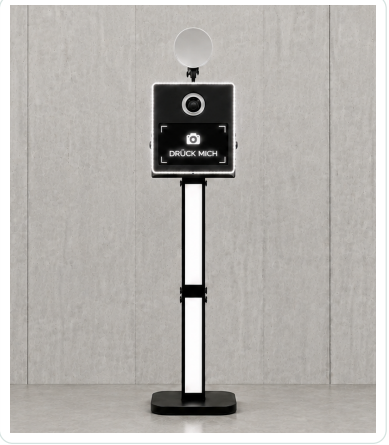

Ansicht nach dem Aufbau

LED-Lichtsteuerung

BanlanX

Apple iOS
App Store

Android
Google Play

Steuerung per Fernbedienung, System oder App.

Weitere Downloads und Anleitungen über diesen Link:

https://www.fotoboxshop24.de/downloads/

Zubehörübersicht

Schraubenübersicht

Schrauben	Befestigung	Schritt
4 × M6-Rändelschrauben	Standfuß / unteres Säulenelement	02
4 × M6-Rändelschrauben	Säulenverbindung	04
M6-Rändelschrauben	Ablagehalterungen und Ablage (optional)	05, 06
3 × M6-Rändelschrauben	Kopfgehäuseträger	08

Weiteres Zubehör

Teil	Menge / Angabe
Antennen	2 Stück
USB-Kabel für den Drucker	Druckerverbindung (optional)
Netzanschlusskabel	Dreipolig; AC 100-240 V
Fernbedienung	Für die LED-Beleuchtung
Batterie für die Fernbedienung	CR2025, 3 V

Bauteile im Überblick







	Bauteil	Menge
1	Standfuß	1 Stück
2	Unteres beleuchtetes Säulenelement	1 Stück
3	Oberes beleuchtetes Säulenelement	1 Stück
4	Linke Ablagehalterung (optional)	1 Stück
5	Rechte Ablagehalterung (optional)	1 Stück
6	Druckerablage (optional)	1 Stück
7	Kopfgehäuse	1 Stück
8	Antennen	2 Stück

Standfuß und Säule



01 Bauteile entnehmen

Öffne den Transportkoffer und entnimm alle Bauteile und Zubehörteile. Lege sie übersichtlich für den Aufbau bereit.



02 Standfuß und untere Säule montieren

Verbinde den Standfuß mit dem unteren beleuchteten Säulenelement. Verwende dafür 4 M6-Rändelschrauben.

4 × M6-Rändelschrauben



03 LED-Stecker und Säulen verbinden

Verbinde die Stecker der LED-Lichtstreifen und setze die beiden Säulenelemente wie abgebildet aufeinander. Achte darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.



04 Säulenverbindung sichern

Drehe die 4 M6-Rändelschrauben links und rechts an der Verbindung der beiden Säulenelemente ein und ziehe sie fest. Das Foto zeigt eine Seite der Verbindung.

4 × M6-Rändelschrauben

Ablage und Kopfgehäuse



05 Ablagehalterungen befestigen (optional)

Befestige die linke und die rechte Ablagehalterung mit den M6-Rändelschrauben an der Säule.

M6-Rändelschrauben



06 Druckerablage befestigen (optional)

Befestige die Druckerablage mit den M6-Rändelschrauben an den Ablagehalterungen.

M6-Rändelschrauben



07 Kopfgehäuse montieren

Setze das Kopfgehäuse auf die Säule und verbinde die Stecker der LED-Lichtstreifen.



08 Kopfgehäuse sicher befestigen

Drehe 3 M6-Rändelschrauben rundherum am Träger des Kopfgehäuses ein und ziehe sie fest. Das Foto zeigt eine Befestigungsstelle.

3 × M6-Rändelschrauben



09 Antennen anschrauben

Schraube die beiden Antennen an der Rückseite der Fotobox an. Die Antennen sind nur erforderlich, wenn WLAN benötigt wird.

Anschlüsse



10 Drucker anschließen (optional)

Schließe das USB-Kabel des Druckers an der Rückseite der Fotobox an. Schließe den Drucker immer am selben USB-Anschluss (Slot) an.



11 Netzkabel anschließen

Schließe das Netzkabel an die Fotobox an. Verbinde den dreipoligen Netzstecker mit einer Wechselspannungsversorgung von AC 100-240 V.

Ergänzende Abschlusskontrolle: Prüfe den sicheren Stand, den festen Sitz der montierten Bauteile und die freie Lage der Kabel.

12 Fotobox starten

Schalte die Fotobox über den Ein/Aus-Schalter ein. Drücke anschließend den silbernen Knopf, damit das System hochfährt.

13 Drucker bestücken und einrichten (optional)

Die Anleitung zum Bestücken und Einrichten des Druckers findest du hier:
https://www.fotoboxshop24.de/downloads/