FOTOBOX
SHOP24

Aufbauanleitung Fotobox Premium

Aufbauanleitung Fotobox Premium

Vorbereitung

Diese Anleitung beschreibt die zehn Montageschritte und gibt eine Übersicht über das Zubehör.

Lege bereit: Standfuß, Säulenteile, Druckerablage und Kopfgehäuse sowie die auf den folgenden Seiten aufgeführten Schrauben und Werkzeuge.

Ergänzender Montagehinweis: Arbeite auf einer ebenen, standfesten Fläche. Das Gerät bleibt während der Montage vom Strom getrennt.



Ansicht nach dem Aufbau

LED-Lichtsteuerung

Magic Lantern

Apple iOS
App Store

Android
Google Play

Steuerung per Fernbedienung, System oder App.

Weitere Downloads und Anleitungen über diesen Link:

https://www.fotoboxshop24.de/downloads/

Zubehörübersicht

Schraubenübersicht

Schrauben	Befestigung	Schritt
4 × M6	Standfuß / unteres Säulenelement	03
8 × M4	Säulenverbindung / Druckerablage (optional)	04, 05
5 × M5	Kopfgehäuse an der Säule	06

Weiteres Zubehör

Teil	Menge / Angabe
Schlüssel für das Kameragehäuse	2 abgebildet
Kreuzschlitzschraubendreher	1 Stück
Innensechskantschlüssel	2 abgebildet
Fernbedienung	1 Stück
Antennen - nur für WLAN erforderlich	2 abgebildet
Netzanschlusskabel	1 abgebildet
Kamera- und Ringlichthalterungen	mit Befestigungsmaterial

Enthaltene Artikel

01



01 · Kreuzschlitzschraubendreher
1 Stück

02



02 · Innensechskantschlüssel
2 abgebildet

03



03 · Schlüssel für das Kameragehäuse
2 abgebildet

04



04 · M6-Schrauben
4 Stück

05



05 · M5-Schrauben
5 Stück

06



06 · M4-Schrauben
8 Stück

07



07 · Kamera- und Ringlichthalterungen mit Befestigungsmaterial
Menge: [ ]

08



08 · Netzadapter
1 abgebildet

09



09 · Fernbedienung
1 Stück

10




10 · Antennen
2 abgebildet
Nur für WLAN erforderlich.

Standfuß und Säule



01 Bauteile auspacken

Öffne den Transportkoffer und entnimm alle Bauteile. Lege sie übersichtlich für den Aufbau bereit.

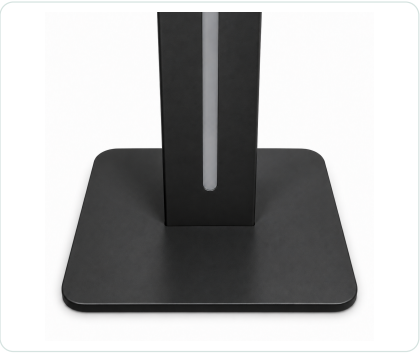

02 Untere Säule aufsetzen

Setze das untere beleuchtete Säulenelement wie abgebildet auf den Standfuß. Richte die Befestigungslöcher aufeinander aus.



03 Standfuß verschrauben

Befestige das untere Säulenelement von der **Unterseite des Standfußes** mit den vier M6-Schrauben in den vorgesehenen Bohrungen.

4 × M6



04 Säulenteile verbinden

Verbinde die Kabel zwischen den beiden beleuchteten Säulenelementen. Setze das obere Element auf das untere und sichere die Verbindung mit 8 M4-Schrauben. Achte darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.

8 × M4

Ablage und Kopfgehäuse



05 Druckerablage montieren (optional)

Befestige die Druckerablage mit den acht M4-Schrauben in den vorgesehenen Bohrungen an der Säule. Die Abbildung zeigt die Lage der Halterung.

8 × M4



06 Kopfgehäuse befestigen

Setze das Kopfgehäuse der Fotobox auf das obere Säulenelement und befestige es mit den fünf M5-Schrauben.

5 × M5



07 Anschlusskabel verbinden

Verbinde die vorgesehenen Anschlusskabel im Kopfgehäuse.



08 Aufbau abschließen

Der mechanische Aufbau ist abgeschlossen.

Ergänzende Abschlusskontrolle: Prüfe den sicheren Stand, den festen Sitz der montierten Bauteile und die freie Lage der Kabel.

Inbetriebnahme

09 Fotobox starten

Schalte die Fotobox über den Ein/Aus-Schalter ein. Drücke anschließend den silbernen Knopf, damit das System hochfährt.

10 Drucker bestücken und einrichten (optional)

Die Anleitung zum Bestücken und Einrichten des Druckers findest du hier:
https://www.fotoboxshop24.de/downloads/

Schließe den Drucker immer am selben USB-Anschluss (Slot) an.