FotoboxShop24 Studio

Yazılım kullanım kılavuzu

Kurun, tasarlayın, çekin ve güvenle teslim edin.

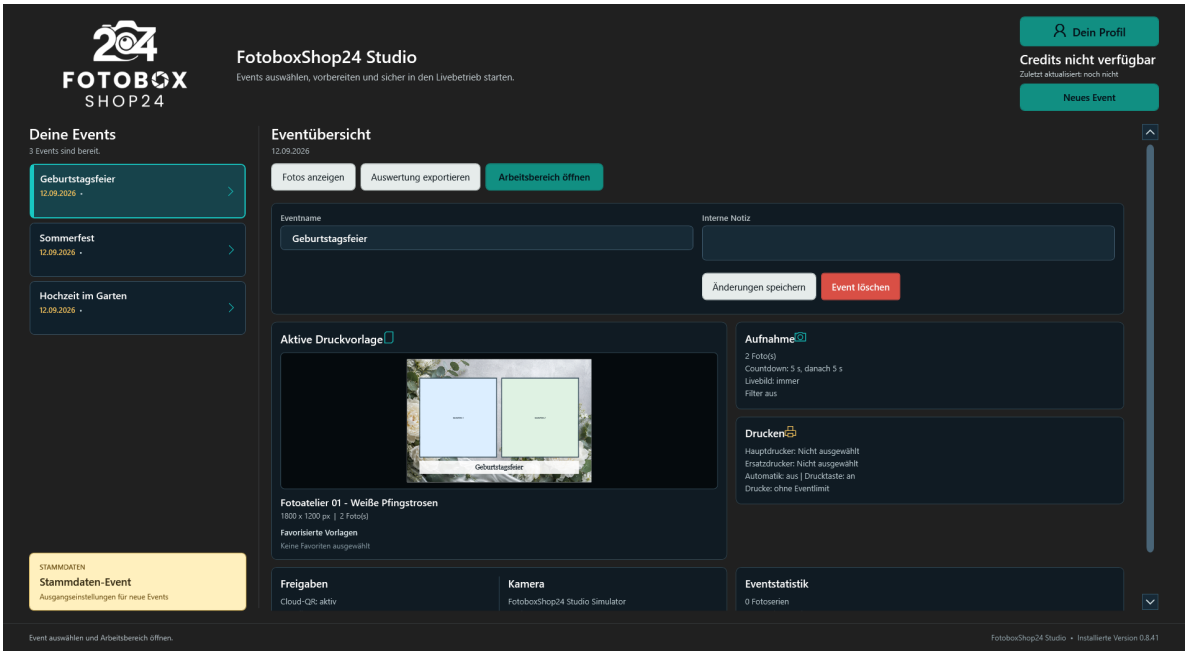

İlk etkinleştirmeden ilk baskıya

Studio 0.8.55 için adım adım yönergeler, gerçek ekran görüntüleri ve kullanım notları: 48 sayfa.

Bu sayfadaki görseller örnek veriler içeren Almanca Studio 0.8.41 ekranlarıdır. Daha yeni görüntüler ilgili bölümde belirtilir.

Sürüm 0.8.55 | 05.11.2026

İçindekiler

Başlıklara dokunarak bölümlere, sayfa altındaki numaraya dokunarak içindekilere geçebilirsiniz. PDF'yi büyütebilir veya yazdırabilirsiniz.

03 İlk adımlar: kabini kullanıma hazırlama
04 Müşteri hesabı ve ilk oturum
05 Lisansı yedek cihaza taşıma
06 Hesabım ve bulut kredileri
07 Veri kaybetmeden çevrimdışı çalışma
08 Ana sayfa ve etkinlik seçimi
09 Varsayılan etkinlik ve istatistikler
10 Kamerayı bağlama ve varsayılan olarak kaydetme
11 Pozlama, netlik ve deneme çekimi
12 Geri sayım ve deklanşör ön süresi
13 Yazıcı ve kesim profillerini ayarlama
14 Baskı izni, limitler ve sarf malzemesi
15 Boyut, kesim düzeltmesi ve baskı renkleri
16 Şablon düzenleyici: çalışma alanı
17 Görseller, metinler, katmanlar ve imza
18 Standart düzenler ve favoriler
19 Şablon kitaplığından örnekler
20 İçe/dışa aktarma ve ayar şablonları
21 Medya kitaplığı ve yerel arşiv
22 Filtreler, görünümler ve filigranlar
23 Yeşil perdeyi ayarlama
24 Animasyonlar ve başlangıç metni
25 Misafir ekranını tasarlama
26 Misafir modunda fotoğraf serisi
27 Fotoğrafı bulut QR ile paylaşma
28 İnternetsiz yerel QR
29 E-posta kurulumu ve gönderim kuyruğu
30 WhatsApp ve diğer paylaşım yöntemleri
31 Galeri ve fotoğrafları dışa aktarma
32 Misafir galerisini gösterme ve gizleme
33 İkinci ekranda slayt gösterisi
34 Otomatik ikinci yedek
35 Dil, dokunmatik ekran, kiosk ve otomatik açılış
36 Tanılama, etkinlik kontrolü ve uzun süreli test
37 Güncellemeler ve güvenli geri dönüş
38 Gizlilik ve güvenli teslim
39 Satın alma öncesi ve sonrası sorular
40 Etkinlik günü kontrol listesi ve destek
41 0.8.45 sürümündeki yenilikler
42 0.8.46 sürümündeki yenilikler
43 Kurulum: başlangıç ve varsayılanlar
44 Kurulum: yazıcı ve kamera
45 Kurulum: pozlama ve zamanlama
46 Kurulum: QR ve e-posta
47 Kurulum: tasarım ve PIN
48 Son kontrol, krediler ve güncellemeler

İlk adımlar: s. 3. Netlik ve yeni kamera profilleri: s. 10-12. Metin alanları: s. 16-17. Misafir metinleri, geri sayım ve tek kareyi yeniden çekme: s. 24-26. Güncellemeler: s. 35, 37 ve 48. Referans görseller eski sürümlerden örneklerdir.

İlk kurulum

İlk adımlar: kabini kullanıma hazırlama

İlk etkinlikten önce fotoğraf kabinini hazır hâle getirin. Bu kılavuz modelinize ait montaj talimatlarını tamamlar; montaj, kamera ve yazıcı kılavuzlarının yerine geçmez.

1. Cihazları ve Windows'u hazırlayın

Kabini devrilmeyecek biçimde kurun. Kamera, flaş, dokunmatik ekran ve varsa yazıcıyı beslemeye ve uygun bağlantılara takın. Yazıcı modeline ait Windows sürücüsünü yükleyin. Cihazın Windows'ta görünmesi çekimin veya baskının çalıştığını kanıtlamaz.

İlk oturum için internete bağlanın. EOS Utility ve diğer kabin yazılımları başta olmak üzere aynı kamerayı kullanan uygulamaları kapatın.

2. Studio'yu yükleyip etkinleştirin

FotoboxShop24 web sitesinden indirme bağlantısını e-postayla isteyin ve Windows kurulum dosyasını çalıştırın. Studio bir Windows uygulamasıdır; Android APK dosyası değildir. Güncellemede mevcut veri klasörünü koruyun.

Müşteri hesabınızla oturum açın. Yalnızca cihazı ilk kez etkinleştirirken boş bir lisans seçin veya tek kullanımlık kodu girin. Bağlı kabine giriş için yeniden kurulum ya da yeni lisans kodu gerekmez. Ardından deneme etkinliğinde kamera ve baskı profillerini kontrol edin.

3. Misafirin izleyeceği yolu deneyin

Deneme etkinliğinde kamera ve flaşı kontrol edin. Desteklenen kameralarda yeni profil ISO 200, f/8, 1/125 sn, flaş/deklanşör için 600 ms ön süre ve çekimden 1000 ms önce canlı görüntüyü dondurma ile başlar. Kayıtlı profiller değişmez. Tam bir seri çekin, orijinalleri inceleyin, hem normal fotoğraf hem şerit basın. Paylaşımı kendi deneme verilerinizle doğruladıktan sonra ekranı kilitleyin.

Kılavuz Studio 0.8.55 içindir. Eski ekran görüntülerindeki yazılar farklı olabilir. Kullandığınız cihazların kılavuzlarını izleyin. Canon doğrudan bağlantı adaptörü deneyseldir. Bulut e-postası için sunucuda posta hizmeti yapılandırılmış olmalıdır.

> Not: Kamerayı etkinlikten hemen önce bağlamak işlev testi değildir. Flaşı, netlemeyi ve gerçek bir baskıyı denemek için zaman ayırın.

Müşteri hesabı ve ilk oturum

İlk oturum için internet gerekir. Windows saati yanlış olsa bile Studio oturum açarken imzalı sunucu saatini çevrimiçi doğrular; Windows saatini değiştirmez. Hesap parolası, lisans kodu ve yönetici PIN'i ayrıdır.

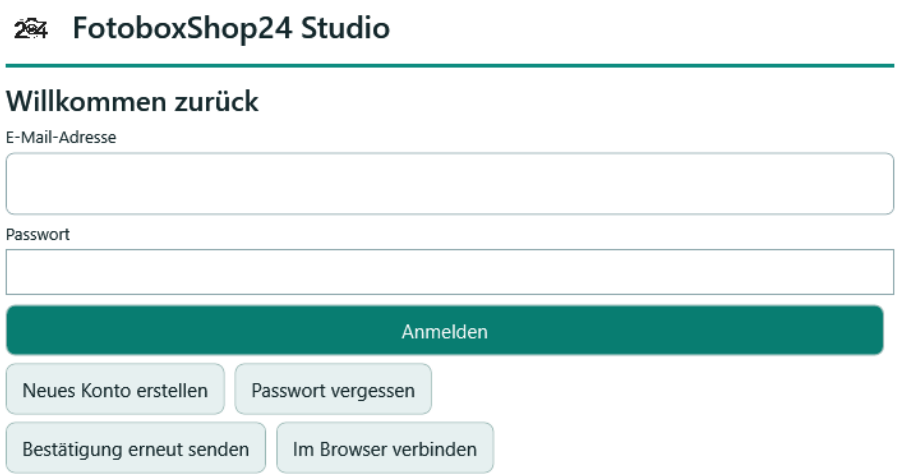

Pencere ayrıntısı: örnek verilerle Studio 0.8.41. Görseldeki arayüz ve düğme adları Almancadır.

Hesap oluşturma

Başlangıçta “Neues Konto erstellen” (Yeni hesap oluştur) seçeneğini açın; adınızı, e-posta adresinizi ve kendi parolanızı girin. Ekrandaki yönergeleri izleyip doğrulama e-postasını açın. Doğrulamayı bitirdikten sonra yeniden giriş yapın.

E-posta gelmezse spam klasörünü ve adresin yazımını kontrol edin. Doğrulamayı yalnızca gerekirse tekrar isteyin; birden fazla iletide en yeni geçerli bağlantıyı kullanın.

Kabini bağlama

Yalnızca ilk bağlantıda boş lisansı seçin veya tek kullanımlık kodu girin ve kabine bir ad verin. Cihaz zaten bağlıysa aynı hesapla giriş yeterlidir; yeniden kurulum veya ek kod gerekmez.

Alternatif olarak “Im Browser verbinden” (Tarayıcıda bağla) seçeneğini kullanıp ekrandaki bağlantı kodunu mağazadaki kendi müşteri hesabınızda onaylayın. Kod kısa süre geçerlidir; süresi dolarsa işlemi yeniden başlatın.

Güvenli kullanım

Ekran klavyesinde rakamlar, @ ve özel karakterler bulunur. Giriş bilgilerinizi koruyun. Doğrulanmış saat farkı çevrimdışı açılışlar için saklanır; çevrimdışı iznin süresini uzatmaz. Ağ, sertifika ve güvenlik sorunlarının tümünü çözmez; hata iletisini ve kodunu dikkate alın.

> Not: Oturum açılamazsa hemen ikinci bir hesap oluşturmayın. Önce lisansın bağlı olduğu hesabı kullanın.

Hesabım > Cihazlar / Lisanslar ve kabinler

Lisansı yedek cihaza taşıma

Bir süresiz lisans bir etkin kabin içindir. Aynı e-postaya bağlı birden çok kabin için ayrı lisanslar gerekir; kredi bakiyesi ortak olabilir.



Pencere ayrıntısı: örnek verilerle Studio 0.8.41. Görseldeki arayüz ve düğme adları Almancadır.

Planlı cihaz değişimi

Eski kabini çevrimiçi başlatın ve Studio'da oturumu normal şekilde kapatın. Hesapta ayrılmanın onaylandığını doğrulayın. Yedek cihazda aynı hesapla giriş yapıp serbest kalan lisansı seçin.

Normal yazılım güncellemesi cihaz değişimi değildir. Bunun için yeniden kod almayın veya lisansı önceden serbest bırakmayın.

Eski kabine ulaşılamıyorsa

Uzaktan çıkış isteği çevrimdışı kabine hemen ulaşmaz. Süresiz çevrimdışı kullanım izninde eski kabinin çıkışı onaylanana kadar lisans ayrılmış kalır; 30 gün sonra otomatik boşalmaz. Yalnızca eski, süreli izinler için gösterilen son tarih geçerlidir.

Mümkünse eski kabini yeniden çevrimiçi başlatın; onaylı çıkışın en hızlı yolu budur. Bilgisayar bozuk veya kayıpsa hesap ve cihaz adını belirterek desteğe başvurun.

Yeniden kurulum ve kurtarma

EXE'yi silmek veya Windows'u yeniden kurmak sunucuda cihaz kaydını güvenilir biçimde kaldırmaz. Sıfırlamadan önce çevrimiçi çıkış yapıp verileri yedekleyin.

Studio 0.8.41 aynı Windows sistemindeki mevcut oturumu geri yükleyebilir. Windows'u tamamen sıfırlamak yeni bir cihaz kimliği oluşturabilir. Yerel veri kopyası geçerli cihaz yetkisinin yerine geçmez.

> Not: “Keine freie Lizenz” (Boş lisans yok) mesajında önce cihaz listesini kontrol edin. Kullanımdaki lisansı tekrar tekrar girmeyin veya kısıtlamayı aşmak için ikinci hesap açmayın.

Hesabım ve bulut kredileri

Studio tam sürümü tek seferlik lisansla kullanılır; aylık veya yıllık yazılım ücreti yoktur. Gelecek yazılım güncellemeleri dahildir. Krediler isteğe bağlı bulut paylaşımları içindir; yerel çekim ve baskı kredi gerektirmez.

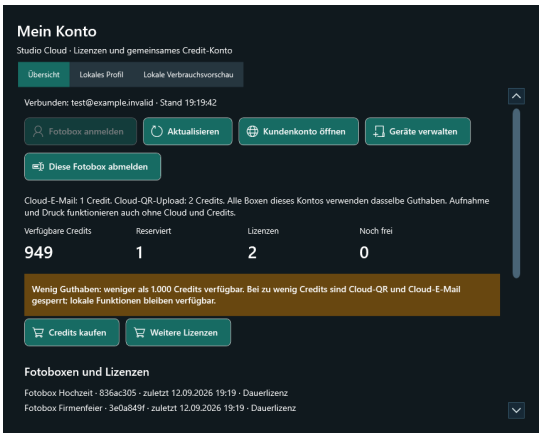

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Bakiyeyi okuma

Özet; kullanılabilir ve varsa ayrılmış krediyi, lisansları ve bağlı kabinleri gösterir. Bakiyenin altında son güncelleme zamanı vardır. “Nicht verfügbar” güncel sunucu değeri alınamadı demektir; bakiyenin sıfır olduğu anlamına gelmez.

Bakiye azalınca uyarı çıkar. İşlem listesinde etkinliğe göre kullanım ve saat görülebilir. Aynı hesaba bağlı kabinler ortak bakiyeyi kullanır.

Kredi ne zaman kullanılır?

Bulut QR: kabul edilen fotoğraf yüklemesi 2 kredi. Aynı bağlantıyı tekrar taramak yeni yükleme değildir. Bulut e-postası: posta sunucusunun kabul ettiği ileti 1 kredi; sıradaki ileti için önceden kredi ayrılabilir.

Yerel çekim, baskı ve yerel Wi-Fi QR kodu bulut kredisi kullanmaz. Kendi SMTP hesabınızla doğrudan gönderim ayrı bir yöntemdir.

Kredi satın alma

“Credits kaufen” mağazayı açar. Ek krediler yalnızca 10.000 kredilik paketlerle alınır; 50.000 veya 100.000 kredilik paket yoktur. Lisansın müşteri hesabıyla sipariş verin. Krediler ödeme doğrulanınca yüklenir; vadeli sipariş tek başına ödeme onayı değildir.

Ardından Studio'da yenileyip işlemlere bakın. Eski bakiyeler yeni paket boyutunu aşsa da korunur. Yükleme eksikse yeniden sipariş vermeden önce sipariş numarasını ve hesap adresini karşılaştırın.

> Not: Ekrandaki bakiyeler örnektir. Burada açıklanan kabin tekliflerinde başlangıç bakiyesi 10.000 kredidir.

Veri kaybetmeden çevrimdışı çalışma

Hazırlanmış bir seri için Wi-Fi şart değildir. Yerel olarak süresiz etkinleştirilmiş tam sürüm ile internet ya da yerel ağ gerektiren işlevleri birbirinden ayırın.

İnternetsiz etkinlikten önce

Kabini çevrimiçi başlatıp lisansı doğrulatın; şablonları, arka planları ve animasyonları yerel diske alın. Yeniden başlatarak doğru etkinliğin hâlâ açıldığını doğrulayın.

Studio 0.8.55'te güncel lisans sunucusu süresiz izin vermişse tam sürüm her 30 günde bir onay istemeden çalışır. Eski izin bir sonraki başarılı çevrimiçi bağlantıda yenilenir; o zamana kadar gösterilen bitiş tarihi geçerlidir. Demo yine sürelidir.

Çalışan paylaşım yöntemlerini seçin

Bulut QR için internet ve yeterli kredi gerekir. Bağlantı yokken misafire kullanılabilir bir seçenek gibi sunmayın.

Telefon ve kabin aynı erişilebilir ağdaysa yerel Wi-Fi QR internet olmadan çalışabilir. E-postalar yerel kuyruğa alınabilir; misafire gönderimin daha sonra yapılabileceğini söyleyin.

Ağa tekrar bağlanınca

Studio'yu açıp bakiyeyi güncelleyin. E-posta listesinde çevrimdışıyken bekletilen iletileri kontrol edip gönderime açıkça izin verin. İnternetin geri gelmesi bunları tek başına göndermez. Yeşil ağ simgesi SMTP girişini veya teslimatı kanıtlamaz.

Ayrılmış bir misafire QR bağlantısı kendiliğinden sonradan ulaşmaz. Gecikmiş e-posta için alıcı adresi kaydedilmiş olmalıdır. Sonucu belirsiz baskıları kontrol etmeden tekrarlamayın.

> Not: Otomatik ikinci fotoğraf yedeği ve yerel kuyruk yazılabilir bir diskte bulunmalıdır. Yer azsa etkinlikten önce yer açın; çekim sırasında dosya silmeyin.

Ana sayfa ve etkinlik seçimi

Etkinliği seçip “Arbeitsbereich öffnen” ile düzenleyin; “Livebetrieb” misafir görünümünü açar. Üst çubukta kamera, ana yazıcı ve yedek yazıcı ayrı seçilir. Listede görünmeleri çalıştıklarını kanıtlamaz.

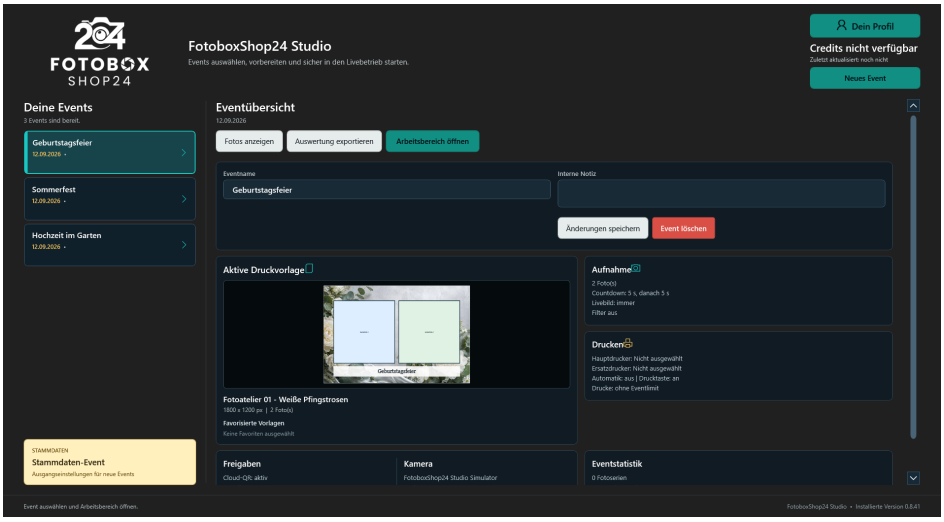

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Mevcut etkinliği açma

Solda etkinlik adına dokunun. Sağdaki özet işaretli etkinliğe aittir; adı, baskı şablonunu, çekim ve paylaşım ayarlarını kontrol edin.

“Fotos anzeigen” galeri çalışma alanını açar. “Auswertung exportieren” etkinlik verilerinden ayrı bir rapor üretir. Hazırlık için “Arbeitsbereich öffnen” seçeneğini kullanın.

Yeni etkinlik oluşturma

“Neues Event” ile ayırt edici ad ve tarih girin. Her organizasyona ayrı etkinlik açın. Etkinlik koruması varsayılan olarak kapalıdır; açıkça seçilmiş ayar korunur. Kilitli moda geri dönüş bundan bağımsızdır.

Önce etkin şablonu kontrol edin. Birden çok favori varsa misafir seçim yapabilir; aksi hâlde atanan düzen kullanılır.

Ad ve bilgileri güncelleme

Değişiklikleri kaydedin, etkinliği yeniden açıp özeti kontrol edin. Benzer adları tarih veya yerle ayırt edin.

Silmeden önce etkinlik verilerini dışa aktarın. Genel bir şablonu kaldırmak etkinliği silmekten farklıdır (s. 20).

Varsayılan etkinlik ve istatistikler

“Stammdaten-Event” başlangıç ayarlarını içerir. Yeni etkinliklere bu ayarların ayrı bir kopyası verilir. Sonraki değişiklikler mevcut etkinliklere geriye dönük uygulanmaz.

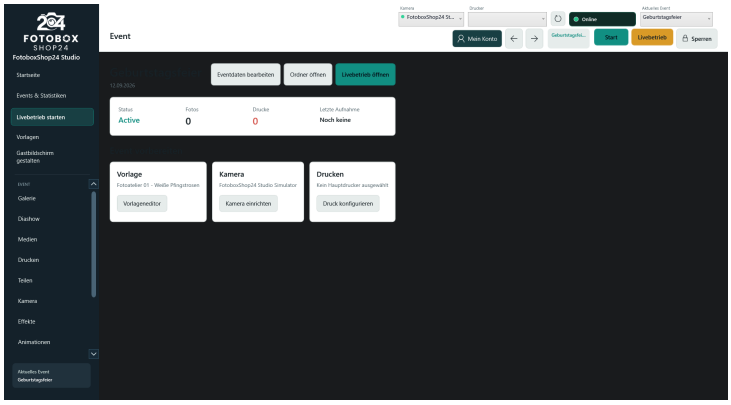

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Güvenilir varsayılanlar oluşturma

Varsayılan etkinlikte çekim süreleri, baskı limitleri, paylaşım, animasyon ve metinleri hazırlayın. Yeni bir deneme etkinliği açarak aktarılan değerleri kontrol edin.

Bir düğünün arka planını yalnızca o etkinlikte değiştirin. Sonraki düğün için uygun etkinliği çoğaltın veya bir ayar şablonu içe aktarın.

Hangi ayar nereye aittir?

Baskı kuralları, sürücü profilleri ve misafir ekranı etkinliğe bağlı olabilir. Hatırlanan varsayılan kamera ve korumalı giriş bilgileri gibi özellikler ise istasyona aittir.

Şablon kitaplığı ve medya arşivi ortaktır. Birden fazla etkinlik aynı genel şablona başvurabilir; düzenleme hepsini etkileyebilir. Müşteriye özel değişiklikten önce şablonu çoğaltın.

İstatistikleri yorumlama

İstatistikler kaydedilmiş çekim ve baskı sayaçlarını gösterir. Baskı sayacı yeniden başlatmada korunur. Bir sayfanın Windows'a verilmesi, kâğıdın basıldığının veya kesildiğinin sensörle doğrulanması değildir.

Etkinlikten sonra raporu dışa aktarıp kararlaştırılan hizmetlerle karşılaştırın. Onaylanmış limit artışlarını ve kuyruk hatalarını ayrıca kontrol edin.

> Not: Genel kitaplık yeniden kullanım içindir; bilgisayarlar arasında otomatik eşitleme yapmaz. Aktarım için dışa aktarma işlevlerini kullanın.

Kamera > Kamera ve canlı görüntü

Kamerayı bağlama ve varsayılan olarak kaydetme

Gerçek çekim cihazını seçin. Studio simülatörü yalnızca arayüz denemesidir; bağlı kameranın yerini tutmaz.

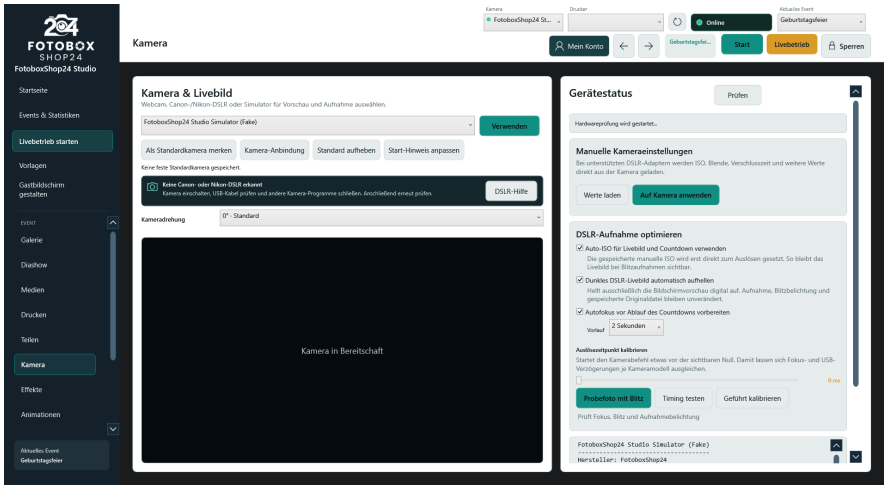

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Bağlantıyı kurma

Kamerayı açın, USB ve beslemeyi kontrol edin, diğer kamera uygulamalarını kapatın. Modelin izin verdiği ölçüde kamerayı ray üzerinde geriye alın; objektif ön cama çarpmamalıdır. Gerekli boşluk kabine ve objektife bağlıdır. Cihaz listesini yenileyip kamerayı seçin ve deneme fotoğrafı çekin.

DSLR köprüsü digiCamControl 2.1.7 ve gerekli bileşenleri kullanır. Web kamerası farklı bağlantı yoluyla çalışır. Ayarlar ve canlı görüntü desteği modele bağlıdır.

Varsayılan kamerayı kullanma

Bağlı cihazı “Als Standardkamera merken” ile kaydedin. USB veya güç kesildikten sonra Studio aynı kamerayı arar; fark ettirmeden simülatöre geçmemelidir.

Cihaz yoksa Studio yeniden bağlanmayı dener. Başlangıçta veya beklerken misafir ekranı hazır olma durumunu gösterir. Hazır olmadan dokunmak çekimi sıraya almaz; hazır olduğunda yeniden dokunup deneyin.

Canon doğrudan bağlantıyı seçmeden önce

Studio'nun kendi EDSDK adaptörü deneyseldir ve resmî lisanslı Canon SDK gerektirir; SDK her kurulum dosyasında bulunmaz. Özellikle değiştirilmedikçe normal yöntem mevcut köprüdür.

EOS 1200D test edilmiştir; bu sonuç tüm Canon modelleri için garanti değildir. Doğrudan adaptörle JPEG seçin; yalnızca RAW çekimi desteklenmez.

> Not: Diğer kamera yazılımlarını kapatın. Ani elektrik kesintisinden sonra USB kamera tanınmazsa yazılımın bunu gidereceği garanti değildir. Güvenli bir deneme olarak kamerayı kapatıp beslemesini 5-10 saniye tamamen ayırın; güvenle yeniden bağlayıp kontrol edin.

Pozlama, netlik ve deneme çekimi

Sonucu kullanılacak flaşla ve misafirlerin duracağı mesafede değerlendirin. Parlak bir canlı görüntü, flaşlı fotoğrafın doğru pozlandığını göstermez.

Çekim değerlerini ayarlama

Kamerayı M moduna alın. Desteklenen modellerde önceden kayıtlı profil yoksa başlangıç değerleri ISO 200, f/8 ve 1/125 sn'dir. Mevcut profil değişmez. Cihazdaki gerçek değerleri doğrulayın; flaş gücü, mesafe ve objektif için deneme çekin.

Etkin adaptör destekliyorsa ISO, diyafram ve enstantane etkinlikte saklanır. Etkinlik değişiminden sonra ve ilk çekimden önce kameranın aldığı değerleri kontrol edin.

Flaşla canlı görüntü

Canlı görüntü ve geri sayımda otomatik ISO, kameranın önizleme ISO'sunu değiştirir; pikselleri sonradan aydınlatmaz. Çekimden önce kayıtlı fotoğraf ISO'suna dönülür. Aydınlık önizleme orijinalin pozlamasını doğrulamaz; model ve adaptör bu denetimi desteklemelidir.

Kamera başlangıç mesajı değiştirilebilir. Flaşsız kullanımda “flaşa kadar bekleyin” uyarısını ayrıca kapatabilirsiniz.

Netliği ve sonucu sınama

Deneme fotoğrafı kısa süre görünür. Galeride kaydedilmiş orijinali büyütün; yalnızca küçük önizlemeye değil, misafir mesafesindeki gözlere veya kontrastlı bir nesneye bakın.

AF için yeterli ışık ve kontrast sağlayın. M modunda gerçek misafir mesafesine netleyin; sabit kurulumda dikkatle ayarlanmış manuel netleme de mümkündür. Objektif ve cam temiz olmalı; cam aralığını ve yansımaları kontrol edin. Ardından kamera veya misafir konumunu fark edilmeden değiştirmeyin.

Etkinlik yerinde son kontrol

Kurulum, objektif veya ışık değiştiğinde yeniden çekin. Orijinalde gözleri büyütüp inceleyin; küçültülmüş önizleme netlik kanıtı değildir. Bulanıklığı filtreyle veya dijital aydınlatmayla gidermeye çalışmayın.

> Not: Flaş senkron hızını ve geçerli çekim modlarını kamera kılavuzundan kontrol edin. Çok kısa enstantane karanlık alanlar oluşturabilir. Üreticinin desteklediği ayarları kullanın.

Geri sayım ve deklanşör ön süresi

Kamera, otomatik netleme ve flaşın tepki süreleri modele göre değişir. Deklanşör ön süresi gecikmenin bir kısmını telafi eder; gerçek zamanlı senkronizasyon garantisi değildir.

Kalibrasyon adımları

Desteklenen kameralarda yalnızca yeni profiller için varsayılan flaş/deklanşör ön süresi 600 ms, canlı görüntüyü dondurma ön süresi 1000 ms'dir. Kayıtlı değerler korunur. Bunlar flaşın yanma süresi değildir. Son kurulumu tamamlayıp ondan geriye sayan kalibrasyonu çalıştırın; flaşın/deklanşörün sıfıra denk gelip gelmediğine bakın.

Çekimin erken mi geç mi olduğunu belirtin. Önerilen değeri yeniden deneyin; yaklaşık 0,1 saniyelik hassasiyete küçük adımlarla yaklaşın. Aynı koşullarda birkaç çekimi karşılaştırın.

Hazırlık ve geri sayımı ayırt etme

Dokunulduktan sonra canlı görüntü hazırlanırken kamera başlangıç mesajı görünebilir. Varsayılan olarak geri sayım önizleme hazır olunca başlar; ayrıca asgari mesaj gösterim süresi ayarlanabilir.

Çekim sayacı ayrıdır. Yaygın başlangıç değerleri geri sayım için beş, sonuç ekranı için yirmi saniyedir. Özellikle eski veya içe aktarılmış etkinliklerde gerçek değerleri kontrol edin.

Zamanlama değişiyorsa

Otomatik netleme veya hareketli misafirler gecikmeyi değiştirir. Sürekli daha uzun ön süre vermek yerine ışığı, sabit duruş yerini ve netlemeyi düzeltmek çoğu zaman daha yararlıdır.

Özel geri sayım videosundaki rakamlar ayarlanan süreyle eşleşmelidir. Farklı sayım ayarında beş saniyelik videoyu denemeden kullanmayın.

Son deneme

Gerçek baskı şablonuyla tam seri çekin. Canlı görüntü, flaş, bekleme uyarısı ve son fotoğrafı birlikte değerlendirin. Kamerayı değiştirince testi tekrarlayın.

> Not: Flaşla çalışırken “Bitte bis zum Blitz warten” (Flaşa kadar bekleyin) uyarısını açık bırakın. Misafirler sayacın sonunda hemen yerlerinden ayrılmasın.

Baskı > Yazıcı kurulumu

Yazıcı ve kesim profillerini ayarlama

Studio ana ve yedek yazıcı rolleri için sürücü profilinin tamamını ayrı saklar. İki rol aynı Windows yazıcı kuyruğuna bağlanabilir.

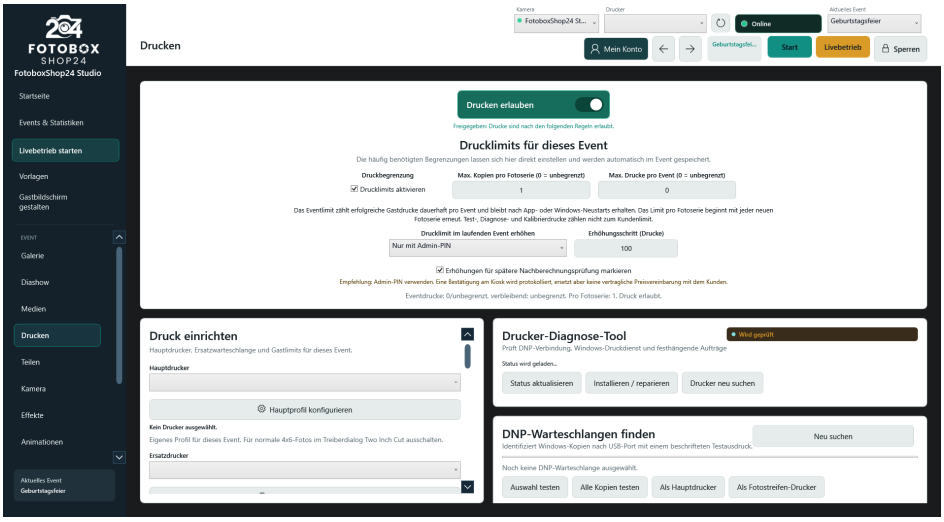

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Normal fotoğraflar için ana profil

Ana yazıcıyı seçip hemen yanındaki profil ayarını açın. DNP RX1'de 4x6 kâğıt seçin ve “Two Inch Cut” seçeneğini kapatın. Sürücünün kendi ayar penceresini onaylayın.

Normal 4x6 şablonla deneme baskısı alın. Fotoğraf doğru yönde, kâğıdı dolduracak biçimde ve ortadan kesilmeden çıkmalıdır.

Şeritler için yedek profil

Yedek rolde uygun yazıcıyı seçip o role ait profili açın. Yine 4x6 kâğıt seçin, bu kez “Two Inch Cut” açık olsun. 2x6 şablonda “An Ersatzdrucker senden” ve yaprak başına iki şerit kullanın.

Studio bir 2x6 düzeninden tek 4x6 yaprağa iki şerit yerleştirir. Denemede birbirinden ayrılmış iki şerit çıkmalıdır. Yedek rol burada yalnızca arıza hâlinde kullanılmaz.

Değişiklikten sonra yeniden deneyin

Sürücü, kuyruk veya yazıcı değişirse iki profili de yeniden ayarlayın. Listedeki yeşil renk ortak tasarım rengidir; tüm yazıcıların çevrimiçi olduğunu göstermez.

Uyumsuz kesim profiliyle baskı güvenlik için durabilir. İlgili rolü düzeltin; genel Windows varsayılanlarını rastgele değiştirmeyin.

> Not: Son baskı komutundan sonra durum mesajını okuyun. Kâğıdın çıkması yaklaşık 10-20 saniye sürebilir. Boyut ve kesimi ancak gerçek baskı doğrular.

Baskı izni, limitler ve sarf malzemesi

Temel kurallar baskı sayfasının üstündedir. Etkinliğe aittir; her kiralamadan önce kontrol edin.

Misafir baskısını açıp kapatma

“Drucken erlauben” ile baskıyı açın. Altında fotoğraf/seri başına üst sınırı ve toplam etkinlik limitini belirleyin. Yazılımı yeniden başlatmak yeni etkinlik açmak değildir.

Etkinlik limiti dolunca misafir ekranındaki baskı düğmesi gizlenir ve bilgi mesajı çıkar. Sayılmış baskılar uygulama veya Windows yeniden başlatılsa da korunur.

Ek baskıya izin verme

Gerekiyorsa örneğin PIN onayıyla limit artışı tanımlayın. Artışı ve yeni sınırı etkinliğe kaydettirin. Önceden anlaşılmadıkça misafir ücretli ek hizmet başlatamamalıdır.

Yazılım kaydı müşteriyle yapılan fiyat veya onay anlaşmasının yerini tutmaz. Artışı kimin onaylayacağını önceden belirleyin.

Kâğıdın ne kadar yeteceğini tahmin etme

Yalnızca DNP RX1HS ve uygun 4x6 malzemede 700 yaprak en çok 1400 adet 2x6 şerit verir. Bu kapasitedir, sensör okuması değildir; başka DNP modelleri ve boyutları için geçerli saymayın. Başlangıç miktarı güncelse kalan tahmin edilebilir; doğrulanmamış miktar bilinmiyor olarak kalır.

İki 2x6 şerit bir 4x6 yaprak tüketir; deneme baskılarını sayın. Aynı fiziksel yazıcının ana ve yedek rolleri aynı stoğu kullanır. İki Windows adı iki cihaz demek değildir: eşleştirme ve sayacı doğrulayın, malzeme gerçekten değişince güncelleyin. İki ayrı yazıcının stoğu ayrıdır.

Arıza durumunda

Kâğıt sıkışması, şeridin bitmesi veya bağlantı sorununda misafir kullanımını kontrollü durdurun. Tekrar basmadan önce Windows işini ve çıkan kâğıdı kontrol edin. Sonucu belirsiz iş otomatik tekrarlanmamalıdır.

> Not: Limit, yazılımın Windows'a iş teslim etme kuralına göre sayar; kâğıt veya kesim sensörü değildir. Çıkan her yaprağın mali hesabı olarak garanti edilemez.

Boyut, kesim düzeltmesi ve baskı renkleri

Yanlış yön, metnin kesim çizgisine uzaklığı ve yanlış renkler farklı ayarlarla düzeltilir.

Boyut ve döndürme

300 dpi'da yatay 4x6 genellikle 1800 x 1200, dikey 4x6 ise 1200 x 1800 pikseldir. 2x6 şerit 600 x 1800 pikseldir. İki şerit için sürücüde yine 4x6 yaprak seçilir.

Kâğıt ve tasarım yönleri farklıysa otomatik döndürmeyi kullanın. Dikey yaprakta küçük, yana dönük baskı orta kesim ayarından kaynaklanmaz; önce boyutu ve ölçeği düzeltin.

Orta kesime uzaklık

0 mm ile başlayın. Pozitif düzeltme yalnızca iki şeritteki metinleri ortak kesim çizgisine, negatif düzeltme dışa kaydırır. Fotoğraflar, arka plan ve kenar işaretleri yerinde kalır; zemin kenara kadar devam eder.

Yeni kalibrasyon yapraklarında 0 mm ile örneğin +2 mm'yi karşılaştırıp ince ayar yapın. Şablonun değeri genel yazıcı ayarından önceliklidir. Metin katmanları olmayan tek parça baskı görseli bu yolla sonradan düzeltilemez.

Renk eşleme

Kullanılan Windows kuyruğunun renk sihirbazını açın. Nötr değerlerle deneyip parlaklık, soğuk/sıcak veya yeşil/macenta dengesini küçük adımlarla değiştirin.

ICC/ICM profili yazıcıya, kâğıda ve renk şeridine uygun olmalıdır. Rengi Studio yönetiyorsa sürücüde ikinci otomatik düzeltmeden kaçının. Ekran, yazıcı ICC profilinin sonucunu güvenilir biçimde taklit etmez.

Baskıyı değerlendirme

Nötr ışıkta ten tonlarını, gri alanları ve açık bölgeleri karşılaştırın. Düzeltme geçici baskı görüntüsüne uygulanır; orijinaller ve kayıtlı tasarımlar değişmez.

Şablonlar

Şablon düzenleyici: çalışma alanı

Baskı şablonu bitmiş fotoğraftaki çekimlerin, yazıların ve grafiklerin konumunu belirler. Başlangıç veya misafir ekranı değildir.

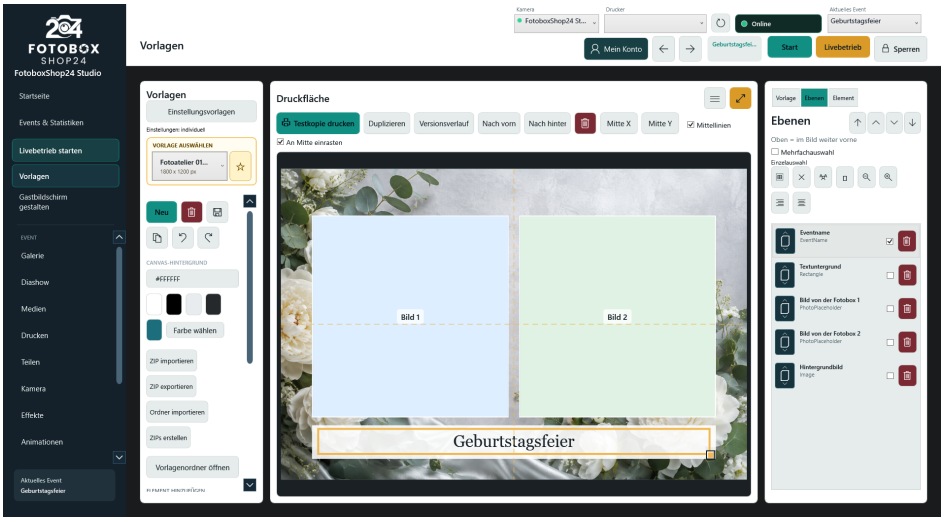

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Şablon seçme ve koruma

Vurgulanan kitaplıktan şablonu seçin. Menü kapalıyken de yıldıza dokunarak geçerli etkinlik için favori yapabilirsiniz. Birden çok favori varsa misafir çekimden önce seçebilir.

Büyük değişiklikten önce “Duplizieren” ile çoğaltın; başlangıç düzeni korunur. Yeni kopyaya ayırt edici ad verip kaydedin.

Öğeleri düzenleme

Çalışma alanından veya katman listesinden fotoğraf alanı, metin ya da görsel seçin. Metin alanını taşıyın; kenar/köşe tutamaklarıyla veya sayısal değerlerle boyutlandırın. “Automatisch einpassen” metni çerçeveye sığdırır. X/Y ekseninde ortalama ve merkeze yapıştırma yerleştirmeyi kolaylaştırır.

Listede üstteki katman baskıda öndedir. Sıralamak için tutamakları sürükleyin veya okları kullanın. Kilit, kazara taşımayı önler.

Küçük ekranlarda çalışma

Büyütme simgesiyle çalışma alanını genişletip sonra normale döndürün. Normal görünümde gezinti ve araçlar görünür kalır.

“Testkopie drucken” çekim yapmadan yer tutuculu baskı verir. Kenar, yön ve kesim denemesi için bunu kullanın.

> Not: “Bild 1”, “Bild 2” gibi renkli alanlar yer tutucudur. Gerçek kareler seri çekilince yerleştirilir.

Görseller, metinler, katmanlar ve imza

Katmanlar sonradan düzenlenebilir. Tek görsele dönüştürülmüş arka planı eski yazılarına ve nesnelerine geri ayırmak mümkün değildir.

Fotoğraf ve grafik içe aktarma

Dosyayı seçtiğinizde Studio onu Templates/Assets klasörüne kopyalar. 2x6 PNG kaplamada bütün görsel sıkıştırılmaz; uygun bölüm kırpılır. Kenarlar kesilebileceğinden önemli öğeleri görünür alanda tutun. Kırpma ve saydamlığı kontrol edip kaydettikten sonra USB belleği çıkarın.

En-boy oranı başlangıçta kilitlidir. Kilidi kaldırınca çerçeve serbest değişir; görüntü esnetilmek yerine ortadan kırpılır. Opaklık %0 ile %100 arasında saydamlığı belirler.

Metin ve otomatik alanlar

Metin ekleyip yazı tipi, boyut ve renk seçin. “Textplatzhalter einfügen” altında EventName, Date, ClientName ve Location bulunur. Parantezleri tahmin etmek yerine hazır alanı ekleyin.

Metni taşıyıp çerçevesini boyutlandırın. Otomatik sığdırma çerçeveye uygun puntoyu hesaplar; harfleri uzatıp sıkıştırmayın. Uzun etkinlik adı ve doldurulan alanları hem önizlemede hem deneme baskısında kontrol edin. Kenarda pay bırakın.

Gruplama ve silme

Dokunmatikte çoklu seçimi açın veya seçim sırasında Ctrl'yi basılı tutun. Grup birlikte taşınır ve orantılı ölçeklenir. Eşit dağıtma için en az üç birim gerekir.

Katman listesindeki çöp kutusu seçili öğeyi siler. Yanlış düzenleme geri alınabilir. Bütün şablon ise ayrıca kitaplıktan silinir.

Sonuca imza ekleme

Baskı şablonuna bir imza alanı koyup konum ve boyutunu belirleyin. Misafir dokunarak imzalar; çizgiler bu alana aktarılır. Etkinlikten önce gerçek ekranda parmakla veya kalemle deneyin.

Şablonlar > Yeni > Standart düzen seç

Standart düzenler ve favoriler

Boş bir boyutla veya hazır fotoğraf yerleşimiyle başlayın. Her etkinlikte aynı temel düzeni yeniden kurmak gerekmez.

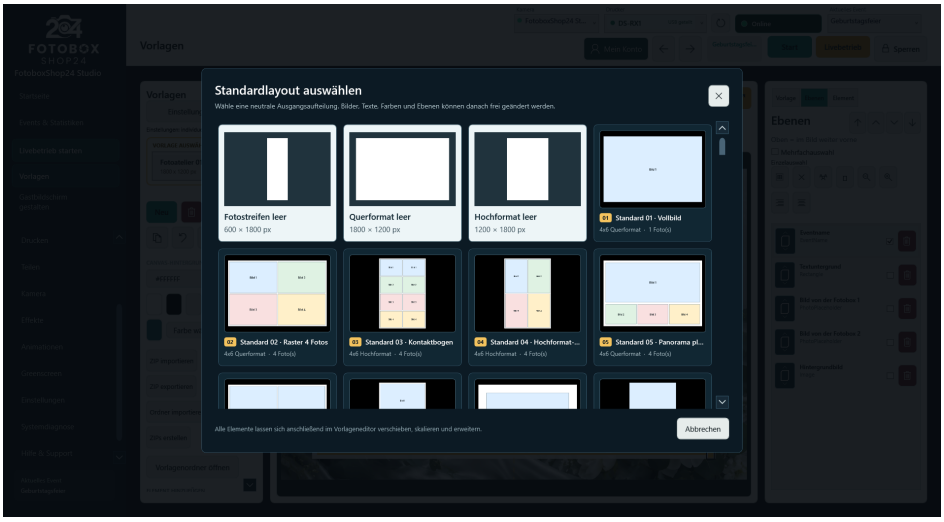

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Boş boyutlar

Üç boş başlangıç biçimi fotoğraf şeridi, yatay ve dikeydir. Her çekim alanı için “Bild von der Fotobox” ekleyip görüntü numaralarını kontrol edin.

Farklı numaralar farklı çekimdir. Aynı numaralı birden fazla alan aynı fotoğrafı tekrar kullanır.

Birlikte gelen tasarımlar

Seçkide sade düzenler, özel gün temaları, görsel koleksiyonlar, soyut renkler ve stüdyo tasarımları vardır. Arka planlar yereldir. Kendi metin ve fotoğraf alanlarınız düzenlenebilir kalır.

Genişlik veya yüksekliği elle değiştirirseniz özel boyuta dikkat edin. Baskı boyutu, kare sayısı ve alanların yönü kamera ve yazıcıyla uyumlu olmalıdır.

Misafir için seçim

Sadece sunmak istediğiniz şablonları yıldızlayın. Birden fazla favoride misafir yatay bir seçim görür; kayıtlı şablonların tümünü sunmak zorunda değilsiniz.

Önizlemeler arka planda hesaplanıp önbelleğe alınır. Görsel veya düzen değişince ilk açılış biraz uzayabilir. Önemli favorileri etkinlikten önce bir kez açın.

> Not: Sonraki sayfa kitaplıktan gerçek önizleme örnekleridir. Açık renkli alanlar bilinçli olarak boştur; çekimde fotoğrafla dolar.

Şablonlar > Standart düzen seç

Şablon kitaplığından örnekler

Açık, koyu, çiçekli ve soyut temalar farklı kare yerleşimleriyle kullanılabilir. Örnekler verilen kitaplıktandır; müşteri fotoğrafı değildir.



Görsel koleksiyonu 01: Beyaz şakayıklar



Soyut 06: Gece mavisi



Görsel koleksiyonu 21: Balon şenliği



Görsel koleksiyonu 26: Mermer ve bakır

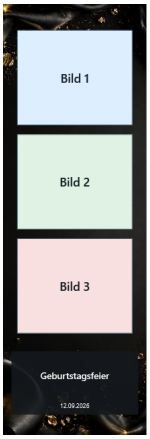

Görsel koleksiyonu 06: Altın gala

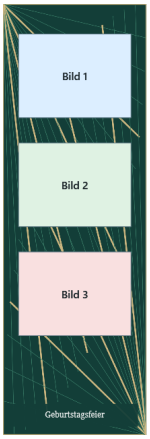

Soyut 05: Zümrüt

Bu sayfadaki görseller örnek veriler içeren Almanca Studio 0.8.41 ekranlarıdır. Daha yeni görüntüler ilgili bölümde belirtilir.

Kendi çeşidinizi oluşturun

Tasarımı seçip çoğaltın; metin, renk ve yerleşimi değiştirin. Örneğin düğün için ad ve tarih ekleyin, kurumsal etkinlik için logoyu görsel olarak içe aktarın.

Çekimin hangi bölümünün görüneceğini yer tutucunun biçimi belirler. Dikey fotoğraf çok geniş alanda kırpılır. Şablonu seçerken kamera yönünü dikkate alın.

İçe/dışa aktarma ve ayar şablonları

Şablon paketi, ayar şablonu ve etkinlik fotoğrafı dışa aktarımı farklı veriler içerir. Amaç için doğru olanı seçin.

Şablonu görselleriyle taşıma

Düzenlenebilir şablonu Studio ZIP olarak dışa aktarın. Paket düzen verilerini ve bağlı görselleri içerir. Hedef kabinde içe aktarıp açın; yazı tiplerini, görselleri, kare numaralarını ve baskı boyutunu kontrol edin.

Başka programların biçimleri ve üst verileri farklı olabilir. Gruplar veya özel efektler aynı yorumlanmayabilir; uyumu önizleme ve deneme baskısıyla doğrulayın.

Ayarları şablon olarak saklama

Ayar şablonları bölümünden yapılandırmayı .studio-settings.json olarak dışa aktarın. Böylece uygun çekim, baskı ve etkinlik kurallarını yeniden kullanabilirsiniz.

Şablonlar, fotoğraflar ve harici medya bu dosyaya dahil değildir. Korumalı parolalar, istasyon PIN'leri ve cihaz oturumları taşınabilir giriş bilgisi olarak aktarılmaz. İçe aktardıktan sonra hedef kabinde kamerayı, yazıcı profillerini ve paylaşımı kontrol edin.

Eski şablonları ayıklama

Kitaplık etkin olmayan satırda da çöp kutusu gösterir. Kalıcı silmeden önce ZIP'i arşivleyin. Studio ilgili etkinlik/favori bağlantılarını kaldırır ve mevcut bir alternatifi kullanır.

Bir şablon birden çok etkinliğe bağlı olabilir; silme veya düzenleme yalnızca açık etkinlikle sınırlı değildir. Müşteriye özel çeşitleri önce çoğaltın.

Sürüm geçmişini kullanma

İstenmeyen değişiklikte önce Geri Al veya şablon sürüm geçmişine bakın. Fotoğraf dışa aktarımı düzenlenebilir şablonun yedeği değildir. Tam yedek için Studio veri klasörünü de bütünüyle yedekleyin.

Medya

Medya kitaplığı ve yerel arşiv

Genel kitaplık; logo, arka plan, filigran, grafik, ses ve videoları tek bir etkinliğe bağlı olmadan yeniden kullanım için saklar.

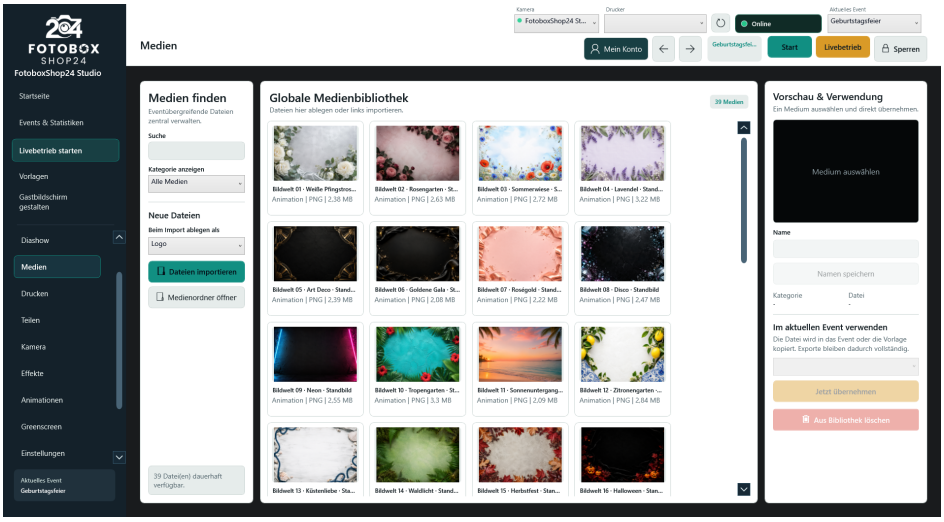

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

İçe aktarma ve önizleme

Kategoriyi seçip dosyaları içe aktarın veya sürükleyip bırakın. Tasarım ve sürümü belirten adlar aramayı kolaylaştırır.

Görsellerin önizlemesi oluşur. Animasyon, video ve sesi önceden oynatıp ses düzeyini kontrol edin. Saydam logo ve kaplamada PNG kullanın; JPEG gerçek saydamlık içermez.

Etkinliğe uygulama

Medyayı seçip istediğiniz kullanım için “Jetzt übernehmen” (Şimdi uygula) seçeneğini kullanın. Studio etkinlikte veya güncel şablonun varlık klasöründe ayrı kopya oluşturur.

Başlangıç ekranı, çekim kaplaması, filigran ya da animasyon aşamasında sonucu kontrol edin. Kitaplığa eklemek medyayı misafir akışında kendiliğinden etkinleştirmez.

Arşivi düzenleme

Yeniden adlandırma kitaplıktaki adı değiştirir. Kitaplıktan silmek etkinlikte veya şablonda kullanılan kopyaları otomatik silmez.

Tüm koleksiyonu taşımak için MediaLibrary dahil veri klasörünün tamamını yedekleyin. Yerel kopyalama başarılıysa kaynak dosyanın bulunduğu USB belleğin sürekli takılı kalması gerekmez.

> Not: Yalnızca kullanma hakkınız olan görsel, müzik, yazı tipi ve videoları kullanın. İçe aktarma özelliği üçüncü kişilerin medyası için hak vermez.

Efektler

Filtreler, görünümler ve filigranlar

Filtre seçenekleri bitmiş fotoğraf veya baskı düzeni üzerinde gösterilir. Misafir, yalnızca filtre adına bakmak yerine sonuçları karşılaştırabilir.

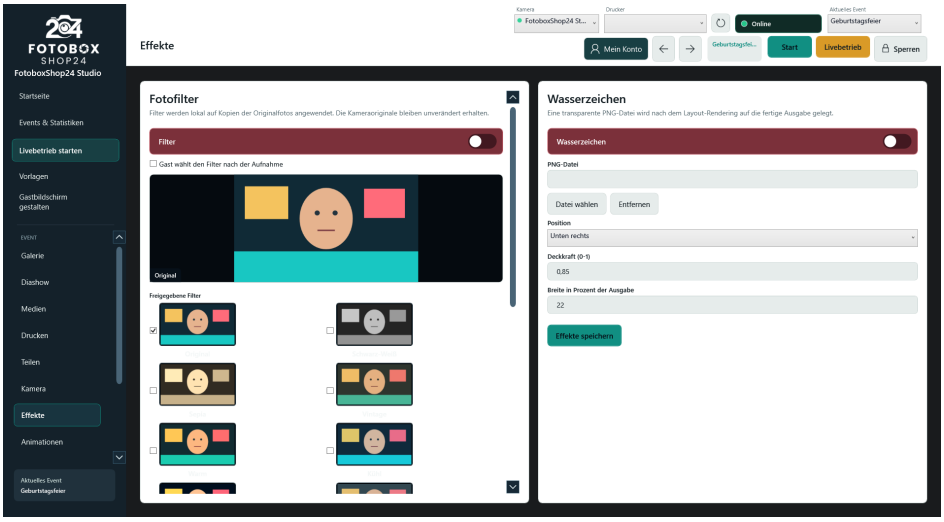

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Sabit görünüm veya misafir seçimi

Filtreleri açın. Sabit görünüm için tek filtre belirleyin; misafire seçtirmek için birden fazla görünüme izin verin.

Seçim çekimden sonra yapılır. Orijinal görünüm seçenek olarak kalır. Filtre işlenmiş fotoğrafı ve baskıyı değiştirir; kameradan kaydedilen orijinal dosyayı değiştirmez.

Önizlemeyi kontrol etme

Hız için küçük önizlemeler düşük çözünürlüktedir. Çok sayıda görünümde yatay kaydırın. Son çıktı gerekli çözünürlükte oluşturulur.

Etkinlikten önce gerçek bir fotoğraf çekin. Simülatör görüntüsü ten tonunu veya flaş pozlamasını güvenilir biçimde sınamaz.

Özel LUT ve filigran

Gerekirse desteklenen .cube LUT dosyasını içe aktarıp uygun fotoğrafla deneyin. Her renk görünümü her ışığa uymaz.

Filigranı ayrıca açıp konumu, boyutu ve saydamlığı kontrol edin. İşlenmiş görüntüye basılmış filigran sonradan kendiliğinden kaldırılamaz. Değişmemiş kaynak için Originals klasörünü koruyun.

Yeşil perde (Greenscreen)

Yeşil perdeyi ayarlama

Seçilen fon rengi bir görselle değiştirilir. Fonun eşit aydınlatılması ve kişilerin fondan yeterince uzakta durması, aşırı tolerans değerlerinden daha önemlidir.

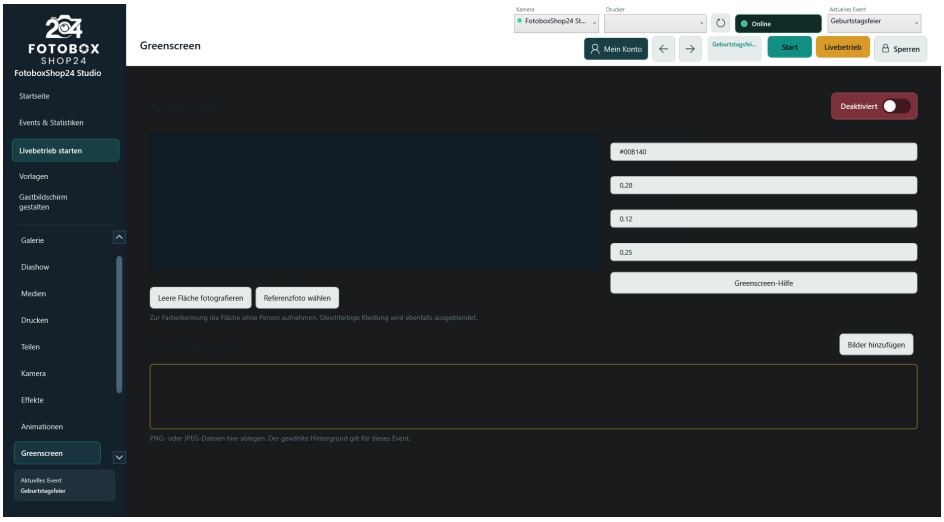

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Arka planları hazırlama

Greenscreen'i açıp uygun fon görselini içe aktarın veya sürükleyin. Seçim için birden fazla sanal arka plan hazırlanabilir.

Çözünürlük ve en-boy oranını kameraya uygun seçin. Fonun yalnızca küçük önizlemede değil, baskıda da yeterince net olması gerekir.

Rengi belirleme

Otomatik algılama için önünde kimse yokken boş perdenin referans fotoğrafını çekin. Sonucu kontrol edip gerekirse seçilen rengi düzeltin.

İşlev değiştirilecek rengi bulur; herhangi bir odayı yapay zekâyla ayırmaz. Aynı renkte giysi veya eşyalar da kaybolabilir.

Canlı görüntü ve sonucu kontrol etme

Ön planın korunduğunu ve fonun düzgün değiştiğini canlı görüntüde kontrol edin. Toleransı ve kenarları dikkatle ayarlayın. Eşit ışık verin; gölgelerden ve ciltte güçlü yeşil yansımalardan kaçının.

Misafir mesafesinde bir kişiyle gerçek çekim yapın. Bitmiş görüntüde saçı, gözlüğü ve açık renk giysiyi kontrol edin. Sonuç iyi değilse kurulumu düzeltene kadar yeşil perdeyi kapatın.

> Not: Perdenin yeşil olması şart değildir. Ön planda olabildiğince az bulunan, kolay ayırt edilen düz bir renk seçin.

Animasyonlar

Animasyonlar ve başlangıç metni

Bekleyen başlangıç ekranı, hazırlık mesajı ve geri sayım ayrı aşamalardır. Dosyayı göstermek istediğiniz aşamaya atayın.

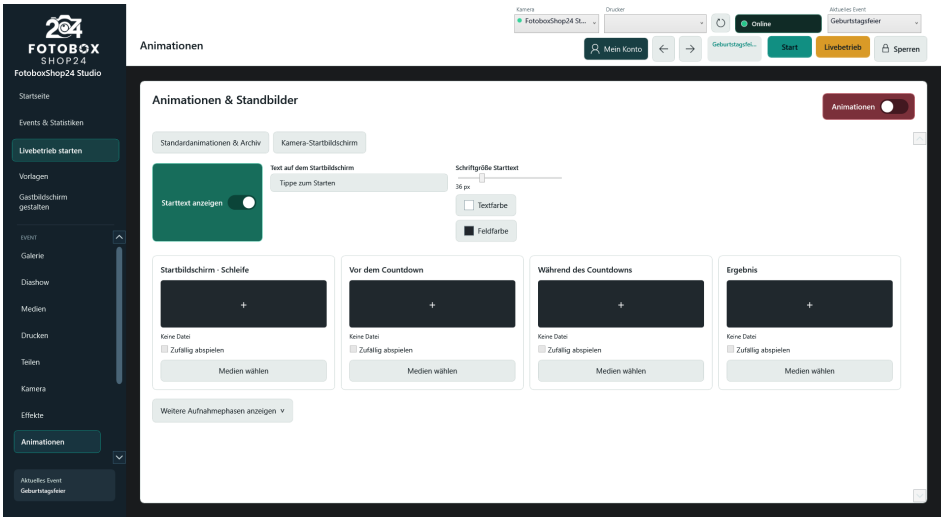

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Başlangıç ekranını tasarlama

Başlangıç metnini animasyon menüsünde değiştirin veya misafir tasarım ekranında gizleyin. Kamera hazırken ekrana dokunmak yine çekimi başlatır. Yazı boyutu, metin rengi ve kutu rengini seçin; alan ortalanır.

PNG ve JPEG sabit kalır. Video ve GIF oynatılır; başlangıç videosu döngüdedir. Durağan arka planlar yapay biçimde ileri geri hareket ettirilmez.

Aşamaları atama

Geri sayımdan önce, geri sayım sırasında, çekimden sonra ve oturum sonunda ayrı medya seçin. Diğer aşamalar arasında işleme, filtre seçimi ve imza vardır.

Videoyu “Während des Countdowns” aşamasına koyun; süresi ve rakam sırası sayaca uymalıdır. Video, ortada görünen canlı görüntünün arkasında gösterilebilir. Video kendiliğinden saydam olmaz; siyah fon otomatik silinmez. Halka, çubuk ve bölümler beş saniyelik MP4 örnekleridir.

Oynatma listeleri ve arşiv

Dosyaları arşiv ve aşama arasında sürükleyin; birden çok dosya sırayla veya rastgele oynatılabilir. Önizlemeyi ve sesi kabinde deneyin.

Aşamadan kaldırmak arşiv kaydını korur. Arşivden silmek mevcut etkinlik kopyalarını otomatik kaldırmaz. Gereksiz beklemeler olmaması için kullanılmayan aşamaları boş bırakın.

> Not: İçe aktarılan video için uyumlu Windows codec'i gerekir. Kısa H.264 MP4 dosyalarını önceden deneyin; Gezgin'de oynaması misafir akışının tümünü doğrulamaz.

Misafir ekranı tasarımı

Misafir ekranını tasarlama

Bu bölüm baskı şablonundan bağımsız olarak misafir arayüzünü düzenler. Yeni ekranlarda üretici logosu bulunmaz; kendi logonuzu ekleyebilirsiniz. Önceden kaydedilmiş tasarımlar korunur.

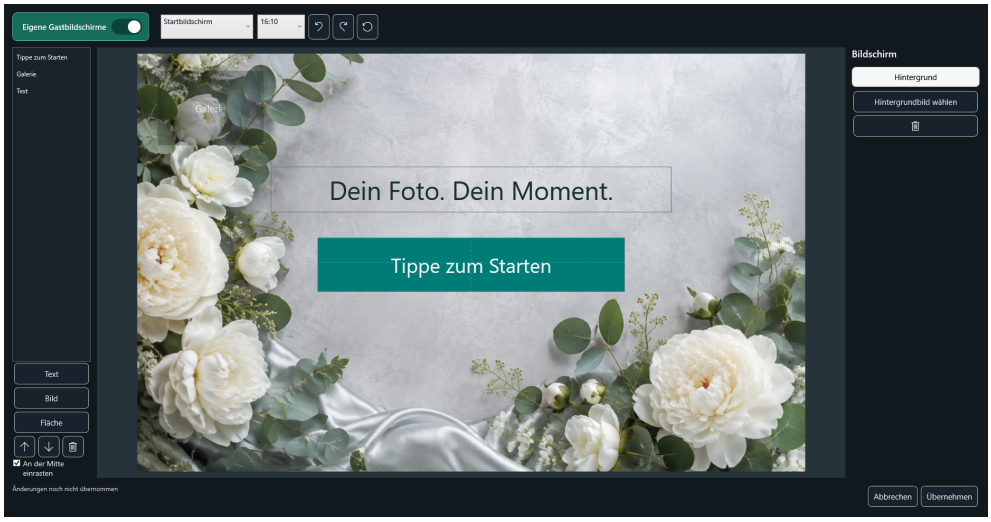

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Üç görünümü düzenleme

Başlangıç, çekim ve sonucu ayrı düzenleyin. Hazırlık, flaşlı/flaşsız bekleme, geri sayım, netleme ve çekim sinyali metinlerini değiştirin veya gizleyin. Özel metinler otomatik çevrilmez. Yazı, görsel ve renk seçin; öğeleri sürükleyip boyutlandırın. Konumlar ekrana göredir.

Önizlemeyi farklı boyutlarda deneyin. Geniş monitörle küçük dokunmatik ekrandaki kullanılabilir alan aynı değildir.

Kullanılabilirliği koruma

Başlat ve Bitti kolay erişilir kalmalıdır. Özel tasarım baskı ve paylaşım izinlerini değiştirmez.

“Übernehmen” tasarımı mevcut etkinliğe kaydeder. “Abbrechen” uygulanmamış değişiklikleri bırakır. Özel misafir ekranlarını kapatmak standart Studio görünümünü geri getirir.

Son deneme

Gerçek ekranda Başlat, Şablon, Filtre, Baskı ve Bitti'ye erişimi deneyin. Geri sayım videosunda ortadaki canlı görüntüyü görünür bırakın. Video ve mesajlar yüzü veya kontrolleri örtmemeli; otomatik video saydamlığı varsayılmamalıdır.

Görseller etkinlik içindeki assets/guest-screens klasöründe yereldir. Etkinliği taşırken ilgili dosyaları da götürün.

> Not: Görsel kişiselleştirilmiş bir örnektir; tüm etkinliklere uygulanmış varsayılan değildir.

Misafir modunda fotoğraf serisi

Kilitlemeden önce etkinlik, şablon ve izinleri kontrol edin. Yeni kurulumlarda varsayılan PIN 1234 değildir. İlk kilitlemede dokunmatik sayısal tuş takımından 4-8 haneli kendi yönetici PIN'inizi iki kez girin. Mevcut kurulum kendi PIN'ini korur; bu, hesap parolası değildir.

Misafirin izleyeceği yol

Başlangıç alanına dokunun. Birden çok favori varsa önce şablonu seçin. Kısa kamera hazırlık mesajından sonra canlı geri sayım başlar.

Şablondaki kare numaralarına göre birden çok çekim yapılır. Flaş gerçekten patlayana veya çekim sinyali gelene kadar kıpırdamayın. Ardından varsa filtre, imza ve sonuç ekranı gelir.

İptal ve yeniden çekim

Hazırlıkta veya geri sayımda sol üstte “Fotoserie abbrechen” görünebilir. Devam eden kamera isteği güvenle sonlanınca Studio başlangıca döner; USB aktarımı ortasında aniden kesilmez.

Tek kareyi yeniden çekmeye izin verilmişse sonuçta örneğin üçlü serinin 2. karesini seçin. Yalnızca o kare yenilenir. İptal veya hatada eski seri ve bitmiş çıktı korunur. Başarılı yeniden çekim otomatik baskı üretmez; gerekirse limit içinde baskı düğmesiyle yeniden basın.

Sonuç ekranı

İzin verilen baskı, QR veya e-posta simgesine dokunun. Baskıda izin verilen adedi seçip onaylayın. Gönderimden sonra kâğıdın çıkması birkaç saniye daha sürebilir.

“Fertig” görünümü bitirir; aksi hâlde ayarlanan süre sonunda kapanır. Süreyi misafirin izin verilen işlemleri rahatça yapabileceği şekilde seçin.

GIF ve Boomerang

Hareketli dizi için çekim modunu seçin. GIF ardışık kareleri, Boomerang ayrıca ters sırayı oynatır. Çekim bölümünde kare gecikmesini ayarlayın; daha küçük değer daha hızlı oynatır.

Klibi galeride kontrol edin. Tek kareyi yeniden çekme ve sonradan misafir filtresi normal fotoğraf moduna aittir. Başka modları uygun adaptörle tam denemeden çalışır diye taahhüt etmeyin.

Fotoğrafı bulut QR ile paylaşma

Bulut QR, bitmiş fotoğrafı kısa süreli internet bağlantısıyla sunar. Bu geçici indirmedir; kalıcı çevrimiçi galeri değildir.

Studio'da hazırlık

Kabini doğru hesapta etkinleştirin ve yeterli bakiyeyi kontrol edin. Paylaş bölümünde yükleme hizmeti olarak FotoboxShop24 Studio Cloud'u, yalnızca internet paylaşımı için “Nur Cloud” modunu seçin.

Tarafsız bir deneme fotoğrafı çekip kendi telefonunuzda QR kodunu deneyin. Kabin ve telefon internete bağlı olmalıdır; aynı Wi-Fi'de olmaları gerekmez.

Misafir için indirme

Çekimden sonra QR simgesini açın. Önce yükleme kabul edilmelidir; ancak bundan sonra gösterilen bağlantı fotoğrafa götürür.

Bu sürümdeki sunucu ayarıyla bağlantı ilk taramadan değil, yüklemenin paylaşıma açılmasından itibaren yaklaşık beş dakika geçerlidir. Zamanında açıp telefona kaydedin.

Telefona kaydetme

iPhone: gerekirse görseli açıp basılı tutun, Fotoğraflar'a kaydetme komutunu seçin. Android: açıp basılı tutun ve görseli indirme komutunu seçin. Yazılar tarayıcı ve sürüme göre değişebilir.

Bağlantı süresi dolmuşsa işletmeciye danışın. Yeniden yükleme yeni paylaşımdır; tekrar 2 kredi kullanabilir. Yerel fotoğraf etkinlikte kalır.

QR kodu görünmüyorsa

Bağlantıyı, bakiyeyi, etkin cihaz lisansını ve yükleme durumunu kontrol edin. Bulut paylaşımı başarısız olsa da fotoğraf yerelde kaydedilmiş olabilir. Henüz oluşturulmamış bir bağlantıyı teslim edilmiş gibi göstermeyin.

> Not: Süresi dolan bağlantıyı yedek saymayın. Orijinaller ve bitmiş baskı dosyaları etkinlik galerisinde yerel olarak saklanır.

İnternetsiz yerel QR

Yerel QR internet olmadan çalışabilir. Telefon aynı ağda kabine doğrudan erişebilmelidir. Bluetooth gerekmez.

Ağı hazırlama

Uygun yönlendirici veya denenmiş yerel Wi-Fi kullanarak kabin ile telefonu bağlayın. Misafir ağında cihazlar arası iletişim engellenmemelidir.

Windows erişimini yalnızca gereken özel yerel ağla sınırlayın. İnternetten kabine açık port yönlendirmesi gerekmez. Herkese açık Wi-Fi, cihazların birbirine erişebildiği bir ağ anlamına gelmez.

Gerçek telefonlarla sınama

Yerel QR üretip en az bir iPhone ve bir Android cihazla deneyin. “İnternet yok” uyarısında gerekirse bu Wi-Fi'de kalmayı seçin.

VPN, otomatik mobil veriye geçiş veya misafir ağı yalıtımı erişimi engelleyebilir. Etkinlikten önce gerçek yönlendirici ayarıyla deneyin; yalnızca kabinde kontrol etmek yetmez.

Sınırları açıklama

Bağlantı ancak kabin erişilebilir ve telefon doğru ağdayken çalışır. Etkinlik ağından ayrılınca herkese açık bulut bağlantısı gibi açılamaz.

Wi-Fi'ye giriş yapmayacak misafirler için internet üzerinden bulut paylaşımı genellikle daha kolaydır. Yerel yöntem kredi tüketmez ama açık ağ yönergeleri ve kontrollü kurulum gerektirir.

Sorunu ayırma

Önce iki cihazın aynı ağda olduğunu kontrol edin, sonra bağlantıyı ikinci bir cihazda deneyin. Windows güvenliğini topluca kapatmayın. Başkası tarafından yönetilen ağda gerekli izni sorumludan isteyin.

E-posta kurulumu ve gönderim kuyruğu

Studio kendi SMTP posta kutunuzdan doğrudan gönderim ile isteğe bağlı merkezi bulut postasını ayırır. Etkinliğiniz için yapılandırılmış yöntemi kullanın.

SMTP ile doğrudan gönderim

Sağlayıcınıza göre SMTP sunucusu, port, TLS modu, kullanıcı adı, parola veya uygulama parolası ve göndereni girin. Port 465 doğrudan TLS kullanır; sağlayıcı destekliyorsa 587 STARTTLS kullanır. Kişisel posta kutuları da çalışabilir; giriş, izin ve limitler sağlayıcıya bağlıdır.

Kendi alıcı adresinizle deneme postası gönderip gelen kutusu ve spam'i kontrol edin. “Syntax error, command unrecognized” yanlış port veya TLS moduna işaret edebilir. Görsel veya destek mesajında giriş bilgilerinizi göstermeyin. Sağlayıcı örnekleri s. 46'da.

Kuyruğa almak teslim etmek değildir

Misafir adresi ekran klavyesiyle girer. Studio işi kaydeder; misafirin uzun bir aktarımı beklemesi gerekmez.

Üst çubuk bekleyen e-postaları gösterir; dokununca fotoğraf, saat ve alıcı görünür. Çevrimdışı kaydedilen işler yeniden başlatmadan sonra da işletmeci onayını bekler. Ardından gönderilebilir işler güncel SMTP bilgileriyle yeniden denenir. Teslimatı belirsiz işi incelemeden onaylamayın.

Hataları kontrolsüz tekrarlamayın

Geçici hata yeniden denenebilir. Kalıcı ret veya belirsiz teslimatta işletmeci kontrolü gerekir. SMTP aktarımı sırasında kesinti, alıcının hiçbir şey almadığını kanıtlamaz.

Başarılı aktarımdan sonra sayaç azalır. Posta sunucusunun kabulü, iletinin gelen kutusuna ulaştığını garanti etmez.

Bulut e-postası

Posta sunucusu kabul edince bulut e-postası 1 kredi kullanır. Merkezi SMTP hizmetinin üretimde yapılandırılmış olması gerekir. Belgelenen sunucu durumunda bu kurulum henüz tamamlanmamıştı. Kullanıma açılana kadar ayrıca denenmiş doğrudan SMTP yolunu kullanın.

WhatsApp ve diğer paylaşım yöntemleri

İşletme bağlantısı kişisel WhatsApp QR koduyla giriş değildir. Doğru kurulmuş işletme entegrasyonu ve ona ait kimlik bilgileri gerekir.

İşletme bağlantısını hazırlama

Soru işaretiyle yardımı açın. İşletme bilgilerini, onaylı telefon numarasını ve gereken API erişimini sağlayıcıda yapılandırın. Normal WhatsApp Business uygulaması tek başına tüm API bilgilerini sağlamaz.

Mesaj şablonu ve medya aktarımı seçtiğiniz bağlantıyla uyumlu olmalıdır. Erişim belirteçlerini parola gibi koruyun; yalnızca korumalı yönetim bölümüne girin.

Etkinlikte açma

Büyük aç/kapat düğmesiyle WhatsApp Business'ı açın. Misafire sunmadan önce kendi numaranızla baştan sona deneyin.

Ülke koduyla birlikte numarayı girin; misafir ekranında artı işaretli sayısal klavye bulunur. Harici sağlayıcının ücret ve izinleri Studio'nun yerel süresiz lisansından bağımsızdır.

Alternatif sunma

İşletme bağlantısı kurulmadıysa WhatsApp'ı kapalı tutup QR veya e-posta sunun. Çalışan QR indirmesi numara girmeyi gerektirmediği için çoğu zaman daha kolaydır.

Yalnızca gerçekten denediğiniz yöntemleri açın. Düğmenin görünmesi veya API belirtecinin kaydedilmesi mesaj teslimatının kanıtı değildir.

Adres kayıtları

İsteğe bağlı e-posta kaydı ve dışa aktarma yönetim işlevleridir. Fotoğrafı iletmek için verilen adres pazarlama izni değildir. Etkinlikten önce gerekli bilgilendirmeyi ve onay seçeneklerini kendi kurallarınıza uygun hazırlayın.

> Not: Hesap izinlerini, mesaj şablonlarını ve güncel ücretleri sağlayıcıdan doğrulayın. Kılavuz genel bir ücret veya onay garantisi vermez.

Galeri ve fotoğrafları dışa aktarma

Her etkinliğin ayrı çalışma klasörü vardır. Alt klasörler işleme aşamalarını ayrı tutar ve teslimi kolaylaştırır.

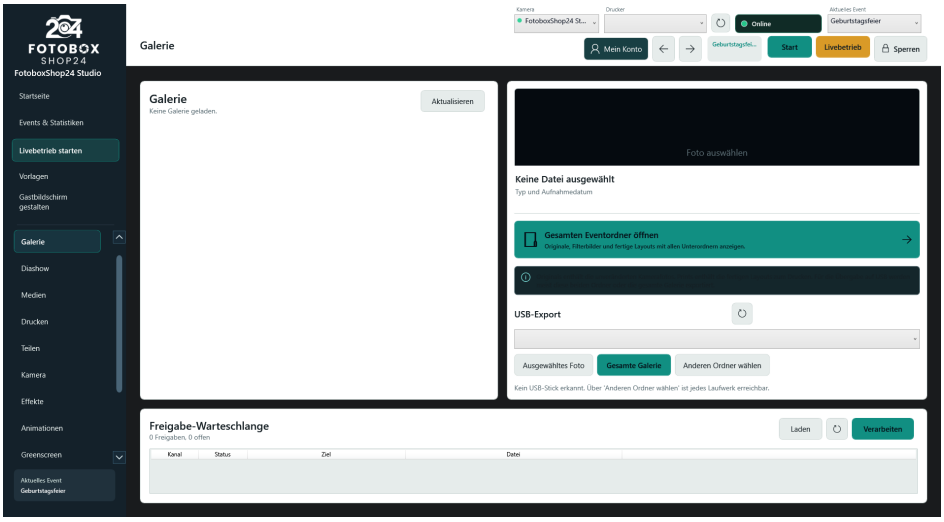

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Klasörlerin anlamı

Originals kamera orijinallerini, Processed oluşturulmuşsa işlenmiş fotoğrafları, Prints ise bitmiş baskı düzenlerini içerir.

Diğer alt klasörler video, animasyon, paylaşım veya dahili verilere ait olabilir. Her fotoğrafı müşteriye birkaç kez vermeniz gerekmez.

Müşteriye teslim

Büyük klasör düğmesiyle etkinlik klasörünü Windows Gezgini'nde açın. Normal teslimde en az Originals ve Prints klasörlerini kopyalayın. İşlenmiş tek kareler de isteniyorsa Processed'ı ekleyin.

Alternatif olarak ZIP dışa aktarımını kullanın. Hedefte birkaç dosyayı açıp kontrol edin. Windows kopyalamayı bitirdikten sonra USB belleği güvenle çıkarın.

Fotoğrafları kontrollü yönetme

Galeride görseli seçip önizlemeyi açın. Yalnızca bilinçli olarak silin; yerel silme daha önce aktarılmış veya yedeklenmiş kopyaları mutlaka silmez.

“Auswertung exportieren” etkinlik sayaçlarının ayrı aktarımıdır. İstatistik dışa aktarımı tüm fotoğrafları içermez.

> Not: Dışa aktarma veya paylaşım işi hâlâ kullanıyorsa orijinalleri silmeyin. Temizlemeden önce kuyruğu ve yedeğin eksiksiz olduğunu kontrol edin.

Misafir galerisini gösterme ve gizleme

Misafirler tüm yönetime erişmeden etkinliğin son çekilen fotoğraflarına bakabilir.

Konum ve boyut

Galeriyi yönetim bölümünden açın. Küçük dişliyle önizleme köşesini ve boyutunu seçin. Son fotoğrafları açma yazısı okunur kalmalıdır.

Gerçek dokunmatik ekranda girişin sayacı veya önemli başlangıç yazılarını örtmediğini kontrol edin. Köşedeki galeri için ikinci büyük gezinti çubuğu gerekmez.

İzinleri ayarlama

Varsayılan olarak yalnızca göz atmaya izin verin. Korumasız misafir görünümünde silme olmamalıdır. Yeniden baskıyı yalnızca istendiğinde açın.

İzinli galeri baskıları da etkinlik ve fotoğraf limitlerine uymalıdır. Kiralamadan önce limite ulaşıldığında görünümü deneyin.

Tek etkinlikle sınırlama

Galeri seçili etkinliği gösterir. Farklı müşteriler için ayrı etkinlik kullanın; kilitlemeden önce adı kontrol edin.

Yeni işte eski etkinliğin yalnızca adını değiştirmek yerine yeni etkinlik açın. Böylece önceki müşterinin fotoğrafları yanlışlıkla sunulmaz.

Etkinlikten sonra

Kabin herkese açık kalacaksa galeriyi kapatın. Fotoğrafları ancak dışa aktarma ve saklama kararından sonra temizleyin. İndirilmiş veya haricen kaydedilmiş kopyalar yerel galerinin kontrolü dışındadır.

Slayt gösterisi

İkinci ekranda slayt gösterisi

Ayrı bir pencere açılır. Misafir ekranında çekim sürerken ikinci ekranda bitmiş fotoğraflar gösterilebilir.



Studio 0.8.36'nın Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Ekranı hazırlama

Windows'ta ekranları çoğaltmayın, “Genişlet” seçin. İkinci ekranı açıp işaretçinin oraya taşınabildiğini kontrol edin.

Studio'da etkinliği açıp slayt gösterisini seçin. Kaynak olarak baskı düzenleri, orijinaller veya işlenmiş fotoğrafları belirleyin.

Oynatmayı ayarlama

Sıralamayı kronolojik veya rastgele seçin; fotoğraf süresi ve geçişi ayarlayın. İsterseniz çekim saatini gösterin. EXIF saati yoksa dosya saatinin kullanıldığı belirtilir.

Ayrı pencereyi ikinci ekrana sürükleyip tam ekran simgesiyle veya F11 ile büyütün. Esc tam ekrandan çıkar. Dokununca oynatma düğmeleri görünür.

Kullanım sırasında

Yeni fotoğraflar otomatik eklenir. Ana pencerede başka etkinlik seçilse de açık slayt gösterisi başlığındaki etkinliğe bağlı kalır.

Buradan baskı, silme veya yükleme yapılamaz. Başka etkinlik için onun slayt gösterisini yeniden açın.

> Not: Görsel, kullanılmaya devam edilen Studio 0.8.36 ayar penceresidir. Slayt gösterisi yerel ekran işlevidir, herkese açık çevrimiçi galeri değildir.

Otomatik ikinci yedek

İkinci yedek fotoğrafları başka bir diske kopyalar. Yerel kaydı tamamlar; Windows'un, yazılımın ve tüm ayarların tam yedeği değildir.

Hedefi seçme

İkinci bir diskte klasör seçip özelliği açın. Aynı fiziksel diskteki başka bölüm, disk bozulduğunda bağımsız donanım yedeği değildir.

Hedef kimliği, sürücü harfi değişse de diski tanımaya yardım eder. Etkinlikten önce yeterli alan ve yazma iznini kontrol edin.

Kapsamı seçme

Studio veri klasöründeki tüm etkinliklerin orijinalleri, baskı düzenleri ve GIF'leri yedeklenebilir. İşlenmiş fotoğrafları ve videoları gerekirse ayrıca açın.

Eski ve yeni dosyalar dikkate alınır. Kesintiden sonra eksik kopyalar tamamlanır. Aktarılan dosyalar sağlama toplamıyla doğrulanır.

Geri yüklemeyi deneme

Dosyalardan birkaçını doğrudan yedek diskten açın. Etkinlik adları ve alt klasörlerin korunduğunu doğrulayın. Hedef yolun ekranda görünmesi kopyanın eksiksiz olduğunu kanıtlamaz.

Tam Studio taşıması için şablonlar, medya kitaplığı ve ayarlarla bütün veri klasörünü ayrıca yedekleyin. Cihaz oturumlarını başka bilgisayarlara dosya kopyalayarak çoğaltmayın.

Silmenin etkisi

Yedekleme orijinalleri kaldırmaz. Studio'dan silmek de ikinci yedeği otomatik silmez.

Kararlaştırılan temizlikte harici kopyaları, USB aktarımlarını ve diğer yedek yerlerini de dikkate alın. Saklama yöntemini en başta belirleyin.

Ayarlar

Dil, dokunmatik ekran, kiosk ve otomatik açılış

Genel ayarlar ve misafir metinleri günlük kullanımı belirler. Değişiklikleri kullanılan en küçük ekranda deneyin.

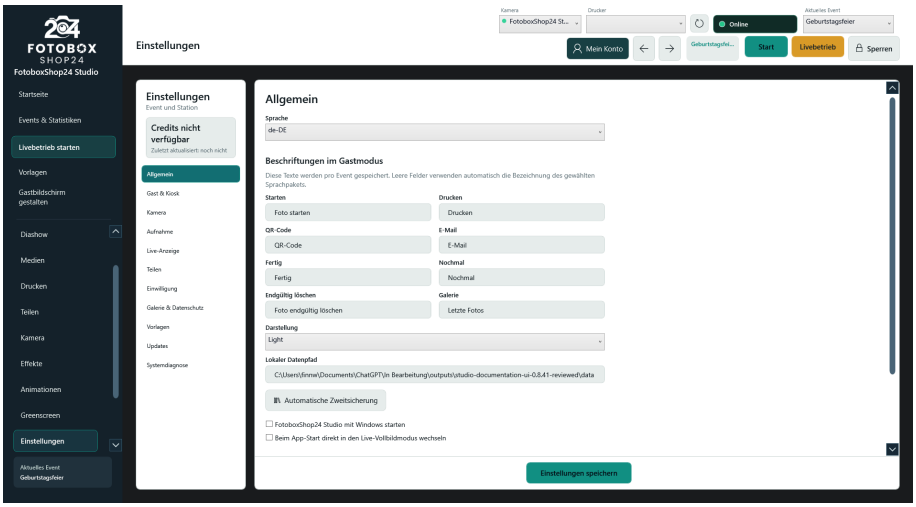

Studio 0.8.41'in Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Dil ve metinler

Ayarlar > Dil altında Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca seçilir. Yerel yardım ve uygulamadaki PDF seçili dilde açılır; özel misafir metinleri değişmez. Bu Türkçe kılavuz, 0.8.55'e Türkçe arayüz eklemez.

Değişiklikten sonra özel karakterleri, kontrastı ve metin uzunluğunu gerçek misafir ekranında kontrol edin. Çok uzun başlangıç metni dar alanda daha küçük görünür.

Kiosk ve PIN

“Livebetrieb öffnen” misafir görünümünü açar; “Sperren” tam ekranda yönetimi kilitler. Yeni kurulumda ilk kilitlemeden önce dokunmatik tuş takımında kendi 4-8 haneli yönetici PIN'inizi girip doğrulayın. Önceden belirlenen PIN korunur. Kilit açmayı sınayın ve PIN'i gizli tutun.

Etkinlik koruması otomatik güncelleme mesajı ve kurulumunu engeller; açıkça seçilen “Jetzt installieren” işlemini engellemez. Varsayılanı kapalıdır, bilinçli seçim korunur. Çökme sonrası kilitli geri dönüş bundan bağımsızdır. Kiosk otomatik açılışını kontrollü bir Windows yeniden başlatmasıyla sınayın.

Otomatik başlatma ve USB düğmesi

Otomatik başlatmayı yalnızca kabin bilgisayarında açın. Arızadan sonra yeniden açılma, X ile bilinçli kapatmayla aynı değildir. Bakıma başlamadan çekim ve baskı işlerini bitirin.

Misafir ve Kiosk altında USB düğmesini veya harici tuşu açın. Düğmenin gönderdiği tuşu (ör. F14) seçip misafir modunda deneyin. F13-F24 normal yazımla pek çok çakışmayı önler. Devam eden seri ikinci kez başlamamalıdır.

> Not: Windows kullanıcı hesabı ile Studio yönetici PIN'inin işlevi farklıdır. Kiosk kilidi bilgisayarın genel güvenliğinin yerine geçmez.

Tanılama, etkinlik kontrolü ve uzun süreli test

Tanılama, kamera, flaş, yazıcı ve gerekli paylaşımlarla gerçek denemenin yerine geçmez. Kısa bir test saatlerce kararlılık kanıtı değildir. Tüm akışı etkinlikte kullanılacak donanım ve koşullarla deneyin.

Kullanımdan önce etkinlik kontrolü

İlk girişte etkinlik kontrolü önerilebilir; kapatılabilir veya atlanabilir. Yine de gerçek kullanım öncesi kamera, şablon, baskı ve paylaşımı tek tek doğrulayın.

Yerel önizleme çözünürlüğü ve kare hızı bilgisayar gücü ve yüke göre ayarlanır; daha az ayrıntılı veya akıcı görünebilir. Son fotoğrafın, işlenmiş görüntünün ve baskının çözünürlüğü düşmez. Netliği orijinalde, çıktıyı gerçek baskıda kontrol edin; yeşil simgeler yeterli değildir.

Uzun testi planlama

Sistem tanılamasından uzun süreli testi açın. Süre, çekim aralığı, biçimler ve azami yaprak sayısını girin. Sıfır yaprak baskısız çekim demektir.

2x6 denemede iki şerit için bir 4x6 yaprak gerekir. Test ayrı etkinlik kullanır, buluta fotoğraf yüklemez. Seriler çakışmaz; hata veya yetersiz disk alanında durur.

Sonuçları değerlendirme

Raporları Diagnostics/EnduranceTests altında, fotoğrafları deneme etkinliğinde inceleyin. Gözetimsiz testten önce netlik, flaş, kesim ve kâğıdın çıkmasını kendiniz kontrol edin.

Ayrılmış ama onaylanmamış baskı otomatik tekrarlanmaz. Çökme sonrası uzun test kendiliğinden yeniden başlamaz.

Hata raporu hazırlama

Yüklü sürüm, saat, etkinlik, cihaz ve iletinin tam metnini not edin. Etkinse tanılama raporunu kullanın. Herkesin görebileceği destek mesajına parola, API anahtarı veya başka müşterilerin fotoğraflarını koymayın.

Oturum açmadan önce / Ayarlar > Güncellemeler

Güncellemeler ve güvenli geri dönüş

Güncellemeler dahildir. Studio girişten önce de güncelleme önerebilir; atlayabilirsiniz. Otomatik kontrol ve indirme sürmekte olan seriyi kesmez. Etkinlik koruması otomatik kurulumları ve bildirimleri engeller.

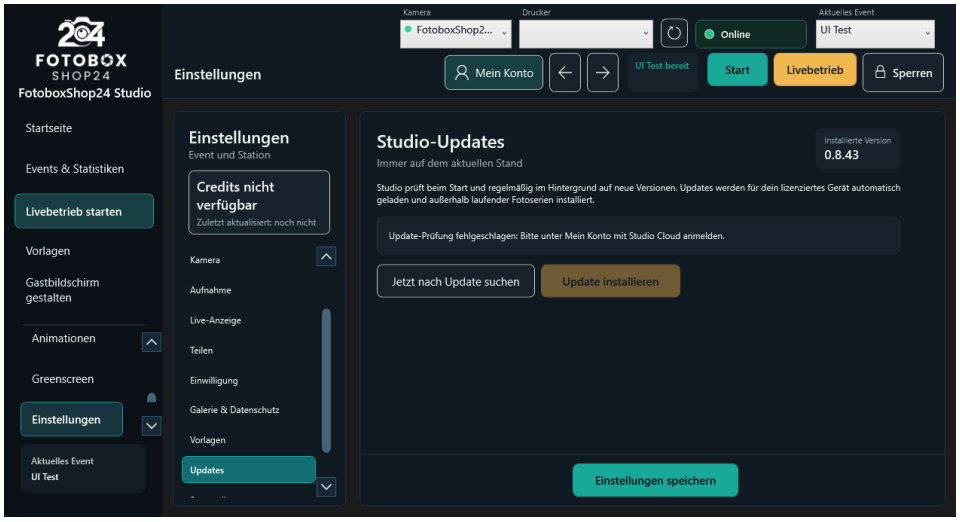

Studio 0.8.43'ün Almanca arayüzünden örnek veriler. Ekrandaki metinler Almancadır.

Şimdi veya sonraki açılışta

Arka planda indirilip doğrulanmış güncelleme bir sonraki normal Studio açılışını bekler; etkinlik koruması yine geçerlidir. “Update installieren” veya “Jetzt installieren” seçilirse koruma açık olsa da tek dokunuşla işlem başlar. İlerleme ekranı indirme, doğrulama, devam eden işlerin güvenle bitmesini bekleme, kaydetme ve yapılandırmayı yedekleme adımlarını gösterir. Studio zorla değil, kontrollü kapatılır. Windows yönetici onayı isteyebilir; iptal veya başarısızlık güncelleme hatası olarak kaydedilir.

Üretici onayını doğrulama

Üretici imzası, boyut, sağlama toplamı ve kurulum sürümü doğrulanır; kurulumdan önce sunucu onayı yeniden kontrol edilir. “Şimdi yükle” bu kontrolleri kaldırmaz. Güvenlik özelliklerini topluca kapatmayın.

Studio 0.8.49 veya daha eskisinde güncelleyici engelliyorsa ya da giriş yapılamıyorsa yeni kurulum dosyasını bir kez elle çalıştırın. Web sitesinden e-postayla indirme bağlantısı isteyin. Veri klasörünü koruyun; ek lisans kullanmayın.

Veriler ve oturum korunur

Kurulumdan sonra Studio'yu yeniden başlatıp sürümü kontrol edin. Etkinlikler, fotoğraflar ve hesap oturumu korunur. Yardım ve Destek altında PDF ve güncelleme geçmişi vardır. Sürüm notları yönetim bölümünde güncelleme başına bir kez görünür; ilk kurulum rehberi kendiliğinden yeniden açılmaz.

Sorunda sürüm, ileti ve hata kodunu not edip desteğe başvurun. Güncelleme her ağ veya güvenlik sorununu çözmez. Windows ve kurulum uyarılarını izleyin; gözetimsiz kurulum garanti edilmez.

Ayarlar > Onay / Galeri ve gizlilik

Gizlilik ve güvenli teslim

Önceden hangi fotoğraf ve iletişim bilgisinin hangi amaçla işleneceğini belirleyin. Studio ayar ve kayıt sağlar; kullanıma uygun metin ve süreçleri işletmeci hazırlar.

Misafiri bilgilendirme

Gerekli onay/bilgilendirme ekranını ayarlayıp dokunmatik ekranda okuyun. Çekim, herkese açık gösterim, gönderim ve reklam kendiliğinden aynı amaç değildir.

E-posta adreslerini yalnızca uygun ve izin verilmiş süreç gerçekten kurulmuşsa pazarlama için dışa aktarın. Fotoğraf teslimi için girilen adresi sessizce reklam üyeliği saymayın.

Saklama yerlerini denetleme

Orijinaller, işlenmiş fotoğraflar ve baskı düzenleri etkinlik klasöründedir. Kuyruklar, dışa aktarımlar, ikinci yedek ve süreli bulut kopyaları da bulunabilir.

Bulut QR kalıcı galeri değildir. Kısa bağlantı süresi, yerelde veya indirilmiş olarak hangi kopyaların kaldığını göstermez.

Kabini sonraki müşteriye verme

Önceki etkinliği kararlaştırılan yönteme göre dışa aktarın ve temizleyin. Yeni etkinlik açıp galeri ile slayt gösterisinin doğru organizasyonu gösterdiğini kontrol edin.

Bekleyen e-postaları bitirin veya durumlarını açıklığa kavuşturun. Kişisel adresleri erişime açık yönetici ekranında bırakmayın. Sonra kabini yeniden kilitleyin.

Destekle yalnızca gerekeni paylaşma

Önce hata iletisini, sürümü ve kişisel veri içermeyen denemeyi iletmek çoğu zaman yeterlidir. Görsellerde parola ve lisans anahtarını göstermeyin. Gereken görseli yalnızca uygun, korumalı yoldan gönderin.

> Not: Bu sayfa ürün işlevlerini ve teknik kontrolü açıklar. Kullanımınıza özel hukuki değerlendirmenin yerine geçmez.

Satın alma öncesi ve sonrası sorular

Teslimat, dahil yazılım ve etkinleştirme sorularının yanıtları aşağıdadır. Bağlayıcı olan ilgili siparişteki bilgilerdir.

Tam sürüm dahil mi?

Burada açıklanan FotoboxShop24 kabin tekliflerine FotoboxShop24 Studio tam sürümü ve bir lisans anahtarı dahildir. Aylık veya yıllık yazılım ücreti yoktur; gelecekteki yazılım güncellemeleri dahildir.

10.000 başlangıç kredisi dahildir. Ek bulut kredileri yalnızca 10.000 kredilik paketlerdedir; eski bakiyeler değişmez. Yerel çekim ve baskı kredi gerektirmez.

Teslimat ne kadar sürer?

Güncel süreyi ilgili ürün ve sipariş sayfasında kontrol edin. Ülkeyi, stoğu ve kararlaştırılan özel üretimi dikkate alın. Almanya süresini doğrulamadan yurt dışına uygulamayın. Dijital lisans ve krediler için kargo yoktur.

Birden çok pakette aksesuarlar ayrı gelebilir. Paket numaralarını ve kalem listesini karşılaştırın. Tekrar sipariş vermek yerine eksik parçayı tam adı ve sipariş numarasıyla bildirin.

Kılavuzu ve tanıtımı nerede bulurum?

Yazılım kılavuzu Studio ile gelir. Ayrıca modele ait montaj kılavuzu ve varsa ayrı belgeler gerekir. Çevrimiçi tanıtım için sipariş bilgilerini izleyin.

FotoboxShop24.de yardım portalında konuya göre yönergeler vardır. Arayüz farklıysa kurulu sürümü belirtin.

Ödenen krediler neden görünmüyor?

Önce mağaza siparişi ile Studio'daki hesap adresini karşılaştırın. Vadeli siparişte ödeme önce onaylanmalıdır. Ardından bakiyeyi yenileyin.

Hâlâ yüklenmemişse sipariş numarasını bildirin. Sorunu gidermek için ikinci sipariş vermeyin.

Kişisel SMTP posta kutumu kullanabilir miyim?

Sağlayıcı Studio'nun desteklediği giriş yöntemiyle SMTP gönderimine izin veriyorsa evet. Sunucu, port, TLS, giriş veya uygulama parolası ile izinli göndereni kontrol edip deneme iletisi gönderin. Hesap izinleri ve limitler sağlayıcıya bağlıdır; her kişisel kutu otomatik çalışmaz. Ayrıntı s. 46.

Yardım ve Destek

Etkinlik günü kontrol listesi ve destek

Bu sayfa teslim ve kapanış için kısa bir listedir. Ayrıntılar için içindekiler ve bağlantılı çevrimiçi yönergeleri kullanın.

Kilitlemeden önce

Etkinlik ve tarih doğru mu? Varsayılan etkinlik yanlışlıkla müşteri etkinliği olarak seçilmemiş olmalı. Kameranın bağlı ve varsayılan olduğunu doğrulayın. Deneme fotoğrafıyla netlik, pozlama ve flaşı kontrol edin.

Favoriler ve kare sayısı doğru olmalı. Bir normal fotoğraf ve bir kesilmiş şeridi fiziksel olarak inceleyin. Kâğıt stoğu, etkinlik limiti ve izinli baskı adedi uyuşmalı.

Gereken QR/e-postayı kendi deneme verinizle sınayın. Misafir mesajları, başlangıç metni, İptal ve Bitti erişilebilir olmalı. Lisans doğrulaması güncel ve disk alanı yeterli olmalı.

Etkinlikten sonra

Originals ve Prints klasörlerini dışa aktarıp hedefte açın. Bekleyen e-postaları kontrol edin; belirsiz teslimatları netleştirin. Baskı sayacı ve onaylı artışları değerlendirin.

Galeriyi ve slayt gösterisini kontrollü kapatın. Verileri kararlaştırılan yöntemle temizleyin. Uygulamayı normal kapatın; çalışan işi elektriği keserek durdurmayın.

Destek alma

Yardım portalı: https://www.fotoboxshop24.de/studio-support/

Yazılım ve kredi: https://www.fotoboxshop24.de/typ/software/

Sürüm, model, sürücü/adaptör, saat ve tam iletiyi hazırlayın. Bir önceki adımı ve hatanın tekrar oluşup oluşmadığını açıklayın. Giriş bilgilerini göndermeyin.

Belge sürümü

05.11.2026 tarihli Studio 0.8.55 kılavuzu kurulum ve kullanım hakkında 48 sayfadır. İlk adımlar, kamera profili, netlik, metin, kırpma, yeniden çekim ve önizleme ilgili bölümlerdedir. Referans ekranları eski örneklerdir. Etkinlikten önce tüm akışı kendi donanımınızla sınayın.

Yeni işlevler ve değişen sunucu hizmetleri ek açıklama gerektirebilir. Kurulu sürümde görünen izinleri ve güncel destek notlarını dikkate alın.

Bire bir destek Almanca ve İngilizce sunulur. Türkçe kılavuz, Türkçe destek verildiği anlamına gelmez.

0.8.45 sürümündeki yenilikler

Kurtarma, baskı teslimi, hesap işlemleri ve kullanım iyileştirildi. Arayüze, yerel yardıma ve kılavuza Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca eklendi. On bir düzeltme alanı aşağıdadır.

Kontrollü yeniden başlama

Kurtarma, süreç kimliğini kontrol eder ve yeniden başlatmadan önce kapanışı doğrular. Tekrarlı başlatmalar sınırlandırılır.

Arayüzün yanıtı

İzleme, arka plan çalışması ile arayüzün yanıtını ayırır ve Windows uyku modunu dikkate alır.

Süre sınırlı baskı teslimi

Sürücüye teslim ayrı, süre sınırlı yardımcı süreçte yapılır. Belirsiz teslimat otomatik tekrarlanmaz.

Kısmi işler ve iki yazıcı

Her kopya ayrı kaydedilip asıl etkinliğe bağlanır. İki yazıcıdaki çıktılar ayrı sayılır; bir yapraktaki iki şerit tek yapraktır.

Kapatılabilir baskı limitleri

Kapatılmış limitler kopya seçiminde ve yeniden baskıda da uygulanmaz. Genel baskı izni ayrıdır.

Kaydedilmiş yazıcı profilleri

Geçici yedek yazıcı değişimi artık kayıtlı ana ve yedek profillerin üzerine yazmaz.

Durumu belirsiz bulut postası

Belirsiz gönderimler kayıtlardan incelenebilir. Saklama süresi sonunda hâlâ belirsiz kalan kredi rezervasyonu iyi niyet kapsamında serbest bırakılır.

İadeleri izleme

Mağaza iadeleri sipariş kalemi bazında işlenir. Kredi geri alma kayıtları müşteri hesabında izlenebilir.

Kısmi iadeyi eşleme

Kısmi iade ilgili sipariş kalemine bağlanır. Bağımsız kalemler başka bir iade nedeniyle topluca durdurulmamalıdır.

Görüntü işlemeden önce kontrol

Yükleme isteklerinde görüntü işlenmeden önce kullanılabilir bakiye ve kapasite kontrol edilir.

Küçük düzenleyici ekranları

Şablon düzenleyici etiketleri küçük ekranda daha okunurdur. Etkinlik öncesi gerçek ekranı kontrol edin.

> Not: Baskının durumu belirsizse kâğıdın çıkıp çıkmadığını ve Windows kuyruğunu kontrol edin. Yazılım onayı fiziksel çıktı kanıtı değildir. Bulut değişiklikleri uyumlu sunucu ve mağaza sürümü gerektirir.

0.8.46 sürümündeki yenilikler

Canlı önizleme ile şablondaki son fotoğraf, fotoğraf alanının en-boy oranına göre aynı ortalanmış kırpma yöntemini kullanır. Kare, dikey ve yatay alanlar için geçerlidir.

Ortaya hizalama

Studio alanı ortadan doldurur, taşan bölümleri simetrik kırpar. Dar alanda yanlar, geniş alanda üst ve alt kesilebilir. Yüzleri ve önemli ayrıntıları ortada, kenardan biraz uzakta tutun.

Önce döndürün, sonra kırpın

Kamera döndürme ayarı kırpmadan önce uygulanır. Önce kamerayı ve dönüş açısını ayarlayın, sonra hedef alandaki görüntüyü değerlendirin.

Aynalama yalnızca önizlemede

Canlı aynalama yerleşime yardımcıdır; bitmiş fotoğrafı aynalamaz. Çıktı önceki gibi aynasızdır. Aynalama açıkken sağ-sol sırası yerine merkez ve kenar boşluğunu karşılaştırın.

Etkinlikten önce uygulamalı test

Kare fotoğraf alanlı bir şablon seçin. Misafir mesafesinde kişiyi veya nesneyi ortalayın, kenarlara tanınabilir ayrıntılar koyun. Tam seri çekip alanın canlı ve bitmiş görüntüsünü karşılaştırın: konu ortada mı, önemli ayrıntılar görünür mü?

Aynı testi dikey ve yatay alanla, kullanılacak kamera açısında tekrarlayın. Aynalamayı kapatıp tekrar açın; iki durumda da bitmiş fotoğraf aynasız kalmalıdır. Kamera veya şablon değişince yeniden kontrol edin.

> Not: Aynı kırpma mantığı, sensörde bire bir aynı alanı garanti etmez. Modele göre önizleme ile fotoğrafın oranı veya görüş açısı farklı olabilir. Kullanılan kamera ve şablonla gerçek çekimi mutlaka kontrol edin.

Kurulum: başlangıç ve varsayılanlar

Rehber gerçek ayarları kullanır. Üstteki açıklama ekranı kilitlemez; ilgili bölüm vurgulanır ve kullanılabilir kalır.

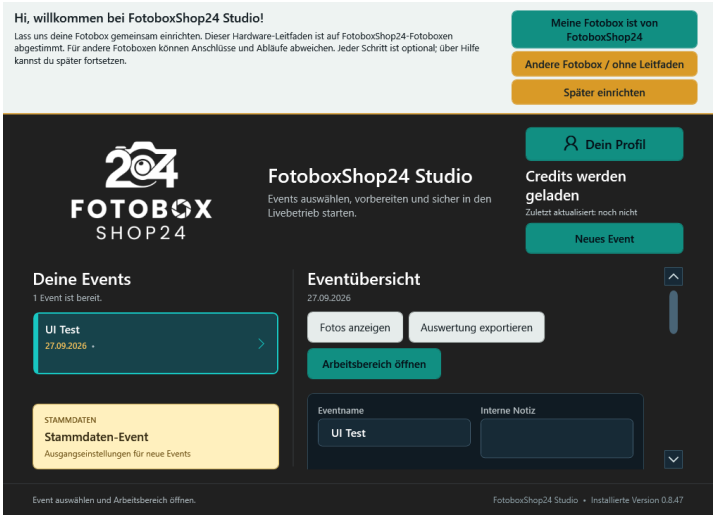

Studio 0.8.47, Almanca arayüz ve örnek veriler: donanım seçimiyle karşılama ekranı.

İlk öneri ve sonradan açma

Rehber yalnızca yeni kurulumda etkinleştirme sonrası bir kez önerilir, güncelleme sonrası değil. Her adım atlanabilir; Geri ve Duraklat da vardır. Daha sonra Yardım'dan açabilirsiniz. Atlanan kontrolleri misafir kullanımından önce tamamlayın.

Hangi donanımı kullanıyorsunuz?

Karşılama ekranında FotoboxShop24 donanımı sorulur. Gerçek donanımı seçin. Başka üreticilerin bağlantıları, anahtar konumları ve uyumluluğu garanti edilmez; kendi üretici kılavuzu önceliklidir.

Mevcut etkinlik yerine varsayılanları ayarlama

Ayarları varsayılan etkinlikte yapın. Sonradan açılan her etkinlik ayrı kopya alır. Mevcut etkinlikler değişmez; sonraki varsayılan değişiklikleri onlara aktarılmaz. Bir deneme etkinliği açıp değerleri kontrol edin.

Önce görünüm

İstediğiniz görünümü seçip gerçek ekranda okunabilirliği, dokunmayı ve yönü kontrol edin. Sonra misafir yazısını, animasyonu ve şablonu ayrıca sınayın.

> Not: Yardım > İlk adımlar ile yeniden açın. “Bereich zeigen” vurgulu ayar alanına döndürür; uzun formlarda bu alan içinde kaydırın.

Kurulum: yazıcı ve kamera

Gerçek kullanımda takılacak cihazları bağlayıp sınayın. Kayıtlı profil tek başına çekim veya baskının başarılı olduğunu göstermez.

Ana yazıcıyı hazırlama

Yazıcıyı bağlayıp açın, doğru kâğıt ve renk şeridini veya sarf malzemesini takın. Uygun verilen modelde yeşil hazır ışığını, diğer modellerde kendi durum göstergesini kontrol edin. Windows sürücüsü ve ana profili seçip normal test baskısı alın. Studio'daki yeşil yazıcı satırı çevrimiçi olduğunun kanıtı değildir.

Şeritler için ikinci profil

Desteklenen yazıcıda ikinci profili ayrı kurup TwoInchCut seçeneğini açın. İki profil aynı Windows kuyruğunu kullanabilir: farklı iş ayarları için iki fiziksel cihaz şart değildir. Ana profilde kesimi kapatın. Şablonu doğru role bağlayıp her iki çıktıyı gerçekten basın (s. 13).

Kamerayı bağlama

Desteklenen kamerayı USB ile bağlayıp açın, gövdede M modunu seçin. Studio'da doğru cihaza bağlanıp canlı görüntüyü ve deneme fotoğrafının kaydedildiğini kontrol edin. Kamera ve kabloyu istenmeden çıkmayacak şekilde sabitleyin; üretici talimatlarına uyun.

Desteklenmeyen cihazlar

Cihaz veya sürücü seçeneği yoksa bağlantıyı, Windows sürücüsünü ve üretici belgelerini kontrol edin. Rastgele profille devam etmeyin. Atlanan veya duraklatılan adım başarılı test sayılmaz.

> Not: Donanım yönergeleri yalnızca uygun donanım içindir. Rehber cihaz kılavuzu yerine geçmez ve üçüncü taraf kamera/yazıcı desteğini garanti etmez.

Kurulum: pozlama ve zamanlama

Etkinlik yerinde ve gerçek misafir mesafesinde deneyin. Rehber mevcut pozlama yardımcısı ve zaman kalibrasyonunu kullanır.

Çekim değerlerini doğrulama

Desteklenen kameralarda yeni profil için ISO 200, 1/125 sn ve f/8 başlangıçtır, doğru pozlama garantisi değildir. Kayıtlı profiller korunur; f/9 yalnızca bilinçli alternatif olarak seçilmelidir. Kamerada desteği ve uygulanan değerleri doğrulayın. Eksik veya alınmamış değeri başarılı ayar saymayın.

Flaşı doğru bağlama

Senkron kablosunu yalnızca bunun için tasarlanan kabine ve verilen uyumlu flaşa takın. Orta anahtar konumu yalnızca öngörülen model içindir. Örnekteki bağlantı veya konumu başka modele uygulamayın.

ISO denemesini değerlendirme

Pozlama yardımcısıyla gerçek fotoğraf çekin. Yüz, aydınlık alanlar, netlik ve flaş etkisini kontrol edin; gerekirse ISO ve diğer değerleri düzeltip tekrar deneyin. Canlı görüntü son çekim pozlamasının kanıtı değildir.

Deklanşör zamanını kalibre etme

Desteklenen kameralarda yeni profil 600 ms flaş/deklanşör ön süresi ve 1000 ms canlı görüntüyü dondurma ön süresiyle başlar; kayıtlı değerler korunur. 10 saniyelik kalibrasyonu yapın, çekimi izleyip gerekirse 0,1 sn adımlarla düzeltin. Donanım veya akış değişince tekrarlayın. Ardından baskı limitini ve izinli artışları kontrol edin.

> Not: Önerilen değerleri farkında olmadan uygulamayın. Tek görüntüyü incelemek, kullanılacak şablon, flaş ve yazıcıyla tam denemenin yerini tutmaz.

Kurulum: QR ve e-posta

Yalnızca gerekli paylaşımları açın. Her birini kendi deneme fotoğrafınızla, gerçek misafir verisi kullanmadan sınayın.

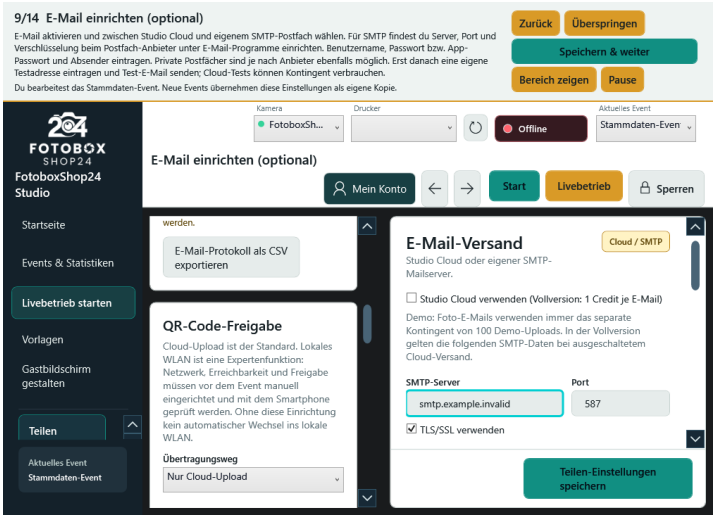

Studio 0.8.47 Almanca ekranı, örnek veriler: 9. adımda e-posta. Ek alanlar için ayar bölümünde aşağı kaydırın.

Bulut QR veya yerel Wi-Fi

Normal kurulum yolu bulut QR'dır; internet ve bakiyeyi kontrol edin. Yerel Wi-Fi QR elle ağ kurulumu gerektiren uzman seçeneğidir; otomatik erişim noktası oluşturmaz. Ortak ağ, erişilebilirlik ve telefon denemesi için s. 28'e bakın.

E-posta isteğe bağlıdır

Bulut postası veya doğrudan SMTP'yi bilinçli seçin ya da e-postayı kapalı tutun. Bulut postası internet, etkin bulut paylaşımı ve yeterli kredi gerektirir. Kendi deneme fotoğrafınızı kendi adresinize gönderip spam'i de kontrol edin. Teslimat garanti değildir; durum ve teslimat sınırları için s. 29'a bakın.

Kendi posta kutunuzu ayarlama

Sağlayıcının SMTP sunucusu, portu, TLS modu ve kullanıcı adını girin. Parola veya gerekiyorsa sağlayıcının sunduğu uygulama parolasını kullanın. İzinli göndereni ve kendi test alıcınızı belirleyin. Kişisel SMTP kutusu sağlayıcıya, izinlere ve limitlere bağlı olarak çalışabilir. Test gönderip gelen kutusu ve spam'i kontrol edin; sırları paylaşmayın.

Sağlayıcı örnekleri: evrensel ayarlar değildir

STRATO normal posta istemcileri için smtp.strato.de, port 465 ve SSL/TLS belirtir; burada 587 genel bir alternatif değildir. Google, TLS/STARTTLS için smtp.gmail.com ve port 587 belirtir. Giriş ve gerekirse uygulama parolasını hesap koşullarına göre kontrol edin. Örnekler her hesapla giriş garantisi vermez.

> Not: 27.09.2026 tarihinde kontrol edilen resmî bilgiler: https://www.strato.de/faq/mail/e-mailserver-adressen-ports-ssl-tls/ ve https://support.google.com/mail/answer/7104828?hl=en . Yalnızca SMTP gönderimi için POP alımını kurmak gerekmez.

Kurulum: tasarım ve PIN

Kilitlemeden önce misafirin izleyeceği akışı ve yönetime geri erişimi kontrol edin.

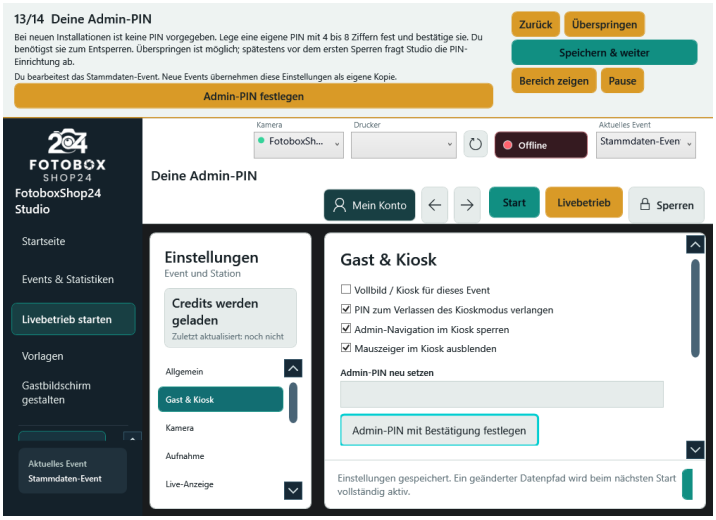

Studio 0.8.47 Almanca ekranı ve örnek veriler: 13. adımda PIN ayarına giriş vurgulanmıştır.

Şablonlar ve filtreler

Şablon ve favorileri seçip fotoğraf alanlarıyla baskı biçimini kontrol edin. İstediğiniz filtreleri açıp tam seride deneyin. Ortalanmış kırpma ve önizleme aynalaması s. 42'de açıklanır.

Animasyonlar ve başlangıç yazısı

Animasyonlar ve kendi başlangıç yazınızı belirleyin. Okunabilirlik ve akışı misafir ekranında kontrol edin. Özel misafir yazıları otomatik çevrilmez. Deneme etkinliğinde baskı limiti, sonuç süresi ve paylaşımları doğrulayın.

İlk kilitlemeden önce kendi yönetici PIN'iniz

Yeni kurulumda 1234 artık varsayılan PIN değildir. İlk kilitlemeden önce dokunmatik klavyeden kendi 4-8 haneli PIN'inizi girip tekrarlayın. Girişler farklıysa düzeltin. Herkese açık test fotoğrafı veya ekran görüntüsünde erişim bilgisi bulunmamalıdır.

Mevcut kurulumlar

Güncelleme mevcut özel PIN'i korur; varsayılan olduğu sanılan koda dönmeyin. Etkinlikten önce kilit açmayı deneyin ve PIN'i yalnızca yetkili işletmeciye verin. Hesap parolası, lisans kodu ve yönetici PIN'i farklı amaçlara hizmet eder.

> Not: Rehberi atlamak veya duraklatmak ilk kilitleme öncesi PIN gereğini kaldırmaz. Yalnızca geçerli ve birbiriyle eşleşen girişler kaydedilebilir.

Son kontrol, krediler ve güncellemeler

Özet bir kontrol listesidir; etkinlik yerindeki donanımın, posta hizmetinin veya internetin çalıştığına otomatik kanıt değildir.

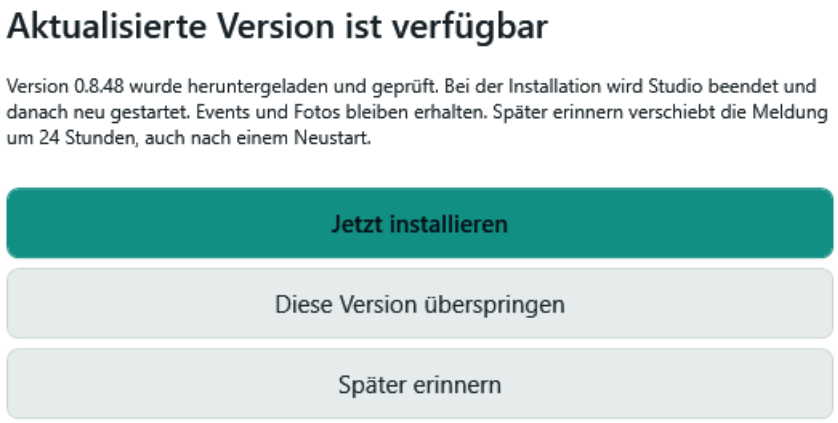

Studio 0.8.47'den eski Almanca ekran ve örnek veriler. 0.8.55'in güncel güncelleme akışını göstermez; hedef sürüm yalnızca örnektir.

Oturum açmadan önce güncelleme

Girişten önce güncelleme önerilebilir ve o anda atlanabilir. Yönetimde “Jetzt installieren” (Şimdi yükle), “Diese Version überspringen” (Bu sürümü atla) ve “Später erinnern” (Sonra hatırlat) vardır; hatırlatma 24 saat bekler. Doğrulanmış arka plan indirmeleri sonraki normal Studio açılışını bekler. Seriler kesilmez; etkinlik koruması otomatik uyarı ve kurulumu engeller.

Kurulumu gözetme

Verileri yedekleyin ve mümkünse önce misafir kullanımını bitirin. “Jetzt installieren” seçimi koruma açıkken de açık kurulum talebidir. İlerleme hemen görünür; çalışan işler güvenle beklenir, oturum kaydedilir ve ayarlar yedeklenir. Güvenlik kontrolleri zorunludur. Windows sorularını izleyip sonrasında Studio ve sürümü kontrol edin. Ek lisans kodu veya rehberin yeniden kendiliğinden başlaması gerekmez.

Bakiyeyi yorumlama

Yeni kredi alımı yalnızca 10.000'lik paketlerledir; 50.000 veya 100.000'lik paket sunulmaz. Eski bakiyeler azaltılmaz ya da yeniden hesaplanmaz. Daha yüksek bakiye hata veya daha büyük paketin hâlen satışta olduğu anlamına gelmez.

Son prova

Deneme etkinliğinde kamera, pozlama, zamanlama, normal fotoğraf ve şerit, baskı limiti, QR ve varsa e-postayı sınayın. Şablon, filtre, animasyon ve başlangıç metnini kontrol edin. USB düğmesini Ayarlar > Harici tetikleyici bölümünde yapılandırın: klavye tuşu göndermeli, yalnızca hazır misafir modunda başlatmalıdır. Kilitlemeyi ve açmayı deneyin; başarısız kontrolleri teslimden önce tamamlayın.

> Not: Gerçek kullanım öncesi tüm zinciri gerçek donanımla kontrol edin. Rehberin tamamlanması baskının, flaşın, bulut erişiminin veya posta tesliminin başarılı olduğunu tek başına göstermez.