FOTOBOX SHOP24

Aufbauanleitung Fotospiegel

Aufbauanleitung Fotospiegel

Vorbereitung

Diese Anleitung beschreibt die zwölf Montageschritte und gibt eine Übersicht über das Zubehör.

Lege bereit: Fotospiegel und Transportkoffer, Rollen, Fußpads, Stützrahmen, Antennen sowie die auf den folgenden Seiten aufgeführten Schrauben, Kabel und Zubehörteile.

Ergänzender Montagehinweis: Arbeite auf einer ebenen, standfesten Fläche. Das Gerät bleibt während der Montage vom Strom getrennt.



Ansicht nach dem Aufbau

LED-Lichtsteuerung

BanlanX

Apple iOS
App Store

Android
Google Play

Steuerung per Fernbedienung, System oder App.

Weitere Downloads und Anleitungen über diesen Link:

https://www.fotoboxshop24.de/downloads/

Zubehörübersicht

Schraubenübersicht

Schrauben	Befestigung	Schritt
24 × M8	Rollen am Transportkoffer	03
1 Rändelschraube pro Fuß	Stützrahmen am Fotospiegel	04

Weiteres Zubehör


Teil	Menge / Angabe
Rollen	6 Stück
Große Fußpads	6 Stück
Kleine Fußpads	2 Stück
Antennen	2 Stück
Kameraadapter	Für die Kamera
USB-Kabel für die Kamera	Kameraverbindung
USB-Kabel für den Drucker	Druckerverbindung (optional)
Blitz, Sender und Empfänger	Blitzanlage
Netzanschlusskabel	Dreipolig; AC 100-240 V
Fernbedienung	Für die LED-Beleuchtung
Batterie für die Fernbedienung	CR2025, 3 V

Transportkoffer vorbereiten



01 Transportkoffer öffnen

Lege den Transportkoffer waagerecht ab. Öffne die Verschlüsse und nimm den Deckel ab. Entnimm die Rollen.

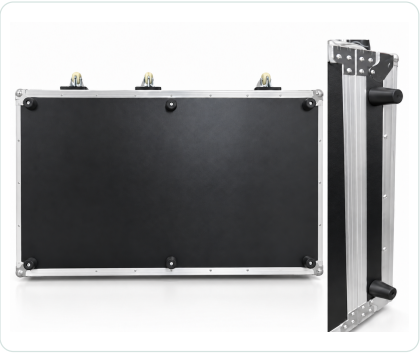

02 Fußpads montieren

Montiere die 6 großen Fußpads und die 2 kleinen Fußpads.

6 große + 2 kleine Fußpads



03 Rollen montieren

Befestige die 6 Rollen mit je 4 M8-Schrauben (insgesamt 24) an der Unterseite des Transportkoffers. Montiere die Rollen mit Feststellbremse diagonal gegenüberliegend und bringe anschließend die übrigen Rollen an.

6 Rollen · 24 × M8



04 Stützrahmen verschrauben

Befestige den Stützrahmen des Fotospiegels mit 1 Rändelschraube pro Fuß.

1 × Rändelschraube pro Fuß

Fotospiegel aufstellen



05 Fotospiegel aufrichten

Richte den Transportkoffer zusammen mit dem Fotospiegel senkrecht auf.



06 Transportkofferboden abnehmen

Nimm den Boden des Transportkoffers ab.



07 Antennen anschrauben

Schraube die 2 Antennen an der Rückseite des Fotospiegels an. Die Antennen sind nur erforderlich, wenn WLAN benötigt wird.

2 × Antenne


Blitz und Anschlüsse



08 Drucker anschließen (optional)

Schließe das USB-Kabel des Druckers an der Rückseite des Fotospiegels an. Schließe den Drucker immer am selben USB-Anschluss (Slot) an.

1 × USB-Kabel für den Drucker

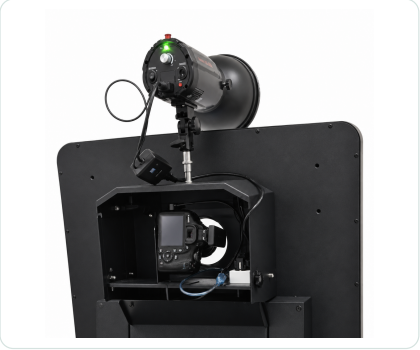

09 Blitz montieren

Setze den Sender auf die Kamera. Befestige den Blitz am Kameragehäuse. Verbinde den Empfänger mit dem Blitz. Schließe das Netzkabel an die Steckdose am Kameragehäuse an.



10 Netzkabel anschließen

Schließe das Netzkabel an den Fotospiegel an. Verbinde den dreipoligen Netzstecker mit einer Wechselspannungsversorgung von AC 100-240 V.

1 × Netzanschlusskabel

11 Fotospiegel starten

Schalte den Fotospiegel über den Ein/Aus-Schalter ein. Drücke anschließend den silbernen Knopf, damit das System hochfährt.

12 Drucker bestücken und einrichten (optional)

Die Anleitung zum Bestücken und Einrichten des Druckers findest du hier:
https://www.fotoboxshop24.de/downloads/